Elektoonilisel kujul olevad kasutusjuhendid antakse välja "Nokia kasutusjuhendite sätted ja tingimused, 7. juuni 1998" alusel (“Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Kasutusjuhend



9352403
1. Väljaanne

Copyright Š Nokia Mobile Phones 2000. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised juhendis mainitud tootenimetused ja firmad võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või firmanimed.

Nokia tune on Nokia Korporatsiooni kaubamärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Lühiülevaade

Täname Teid, et valisite just selle telefoni! Esimestelt lehekülgedelt leiate kõige vajalikumad juhised oma mobiiltelefoni kasutamiseks. Põhjalikum teave on antud käesoleva juhendi edaspidistes peatükkides.

Esimene kõne

Enne esimest kõnet vaadake peatükki Kuidas alustada lehelüljel 22, milles leiate juhised

- SIM-kaardi paigaldamiseks,
- aku paigaldamiseks ja laadimiseks,
- telefoni sisselülitamiseks.

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage  .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage  .

Helistamise funktsioonid

Helistamine

Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage  .

Kõne vastuvõtmine

Vajutage  .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine
Vajutage  .

Kuulari helitugevuse seadmine
Vajutage telefoni küljel olevatele helitugevuse nuppudele.

Viimase numbri kordusvalimine
Viimativalitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ooterežiimil  klahvile. Leidke  või  klahvi abil vajalik telefoninumber ja vajutage  .

Helistamine kõneposti
Vajutage  klahvile ja hoidke seda all. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage OK.

Häälvalimine tunnussõnaga
Kõigepealt salvestage telefoninumbri juurde tunnussõna, vaadake Häälvalimine leheküljel 39. Seejärel vajutage helistamiseks klahvile Nimed ja lausuge klahvi all hoides tunnussõna.

Telefoniraamatu funktsioonid

Kiirsalvestus
Sisestage telefoninumber ja vajutage Valik. Valige *Salvesta*, sisestage nimi ja vajutage OK.

Kiirotsing
Vajutage ooterežiimil  klahvile, sisestage nime esimene täht ja leidke  või  klahvi abil vajalik nimi.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Menüüdesse sisenemine

Menüüsse sisenemine

Vajutage Menüü, leidke või klahvi abil vajalik menüüfunktsioon ja vajutage Vali.

Menüüst väljumine

Menüüfunktsioonist väljumiseks ilma seadeid muutmata ning ooterežiimile pöördumiseks vajutage klahvile.

Teised tähtsamad funktsioonid

Klaviatuuri lukustamine / avamine

Vajutage Menüü ja siis (2 sekundi jooksul). Vajutage Ava ja siis .

Funktsioonidest väljumine

Mistahes funktsioonist väljumiseks ja ooterežiimile pöördumiseks vajutage klahvile.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sisujuht

Lühiülevaade **3**

Sisujuht **6**

Ohu vältimiseks **13**

Üldine teave **15**
Müügipakendis olevad kleebised 15
Turvakood 15
Võrguteenused 15
Lisaseadmed 16
Juhendi tüpograafia 16

1.Teie telefon **17**
Displei indikaatorid 18
Ooterežiim 18
Tähtsamad indikaatorid ooterežiimi displeil 19
Valiku klahvid 20
Klavuatuuri lukustus (klahvilukk) 20
Klaviatuuri lukustamiseks: 21
Klaviatuuri avamiseks: 21
Kui klaviatuur on lukustatud: 21

2.Kuidas alustada **22**
SIM-kaardi paigaldamine 22
Aku laadimine 23
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 25
Kui telefon küsib PIN-koodi: 25

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kui telefon küsib turvakoodi: 25

3.Helistamise funktsioonid 27

Helistamine ja kõne vastuvõtmine 27
Helistamine 27
Rahvusvahelised kõned 27
Helistamine telefoniraamatust 28
Viimase numbri kordusvalimine 28
Helistamine kõneposti 28
Telefoninumbri kiirvalimine 28
Kõne vastuvõtmine 29
Kõne ajal 29
Koputus 30
Kõne panek ootele 30
Konverentskõne 31
Kõnede ühendamine 31

4.Telefoniraamat (nimed) 32

Telefoniraamat 32
Telefoniraamatu funktsioonide avamine 32
Telefoniraamatu valimine 33
Numbrite kopeerimine ühest telefoniraamatust teise 33
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine 34
Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis 35
Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde 36
Uue numbri või kirje lisamine nime juurde: 37
Põhinumbri muutmine: 38
Numbri otsing telefoniraamatust ja helistamine 38
Teenindusnumbrid 38
Häälvalimine 39

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde ... 39
Helistamine tunnussõna abil ... 40
Tunnussõna taasesitus ... 41
Tunnussõna muutmine ... 41
Tunnussõna kustutamine ... 42
Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks ... 42
Telefoninumbri kiirvalimine ... 43
Telefoniraamatu korrastamine ... 43
Nime ja telefoninumbri muutmine ... 43
Nime ja telefoninumbri kustutamine ... 44
Nimede ja telefoninumbrite saatmine ja vastuvõtmine ... 44
Kopeerimine infrapunaliidese abil ... 45
Telefoni salvestatud nime ja telefoninumbri kopeerimine ... 45
Nime ja telefoninumbri kopeerimine telefoni ... 45
Helistajagrupid ... 45
Nime ja telefoninumbri lisamine helistajate gruppi ... 46
Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmine ... 46
Nime ja numbri kustutamine helistajate grupist ... 47
Vaba mälu vaatamine ... 48

5.Menüüsüsteemi kasutamine ... 49
Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel ... 49
Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel ... 50
Menüüfunktsioonide loend ... 51

6.Menüüfunktsioonid ... 54
Sõnumid (menüü 1) ... 54
Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine ... 54
Sõnastikupõhine tekstisisestus ... 55

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Tüüpvastused ja mallsõnumid ... 58
Piltide kasutamine ... 58
Teksti- ja piltsõnumite lugemine ja vaatamine ... 59
Sõnumile vastamine ... 60
Saatmise eriseaded ... 61
Sõnumi saatmine mitmele adressaadile ... 61
Sõnumi saatmine sõnumi tüübi järgi ... 62
Sõnumite korrastamine ... 62
Kaustad Sisendkast ja Väljundkast ... 62
Arhiivikaustad ja kasutajakaustad ... 63
Sõnumi seaded ... 64
Kõikide sõnumite jaoks ühised seaded ... 64
Sõnumi sihtgrupid ... 65
Kõneregister (menüü 2) ... 66
Vastamata kõned (menüü 2-1) ... 66
Vastatud kõned (menüü 2-2) ... 66
Valitud kõned (menüü 2-3) ... 67
Viimaste kõnede kustutamine (menüü 2-4) ... 67
Kõnede kestvus (menüü 2-5) ... 67
Kõnede hind (menüü 2-6) ... 68
Olekud (menüü 3) ... 68
Profiili sisselülitamine ... 68
Profiili kohaldamine ... 69
Kohaldatavad seaded ... 69
Profiilide ümbernimetamine ... 71
Seaded (menüü 4) ... 71
Äratuskell (menüü 4-1) ... 71
Kell (menüü 4-2) ... 72
Kõne seaded (menüü 4-3) ... 73

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Suvaklahviga vastamine (menüü 4-3-1) ... 73
Automaatne kordusvalimine (menüü 4-3-2) ... 73
Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3) ... 73
Koputus (Menüü 4-3-4) ... 73
Kasutatav liin (menüü 4-3-5) ... 73
Kokkuvõte peale kõnet (menüü 4-3-6) ... 74
Faks või DATA (menüü 4-3-7) ... 74
Oma numbri saatmine (menüü 4-3-8) ... 74
Telefoni seaded (menüü 4-4) ... 74
Keel (menüü 4-4-1) ... 74
Kärje info kuvamine (menüü 4-4-2) ... 75
Tervitustekst (menüü 4-4-3) ... 75
Võrgu valik (menüü 4-4-4) ... 75
SIM-rakenduste kinnitamine (menüü 4-4-5) ... 75
Sideseaded (menüü 4-5) ... 76
Võrguteated (menüü 4-5-1) ... 76
Kõneposti kuulamine (menüü 4-5-2) ... 76
Kõneposti number (menüü 4-5-3) ... 76
Teenuse juhtimise redaktor (menüü 4-5-4) ... 77
Turvaseaded (menüü 4-6) ... 77
PIN-koodi päring (menüü 4-6-1) ... 77
Kõnede piirangu teenus (menüü 4-6-2) ... 77
Määratud numbrid (menüü 4-6-3) ... 78
Piiratud kasutajagrupp (menüü 4-6-4) ... 79
Turvatase (menüü 4-6-5) ... 79
Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6) ... 80
Tehase seadete taastamine (menüü 4-7) ... 80
Suunamine (menüü 5) ... 80

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Mängud (menüü 6) ... 81
Uue mängu alustamine ... 81
2-mängija mängu alustamine ... 82
Mängude valikud ... 83
Kalkulaator (menüü 7) ... 83
Kalkulaatori kasutamine ... 83
Valuutakursside vahe arvutamine ... 84
Kalender (menüü 8) ... 84
Kalendri esitus ... 85
Päeva ülevaade ... 85
Märkme ülevaade ... 85
Nädala ülevaade ... 85
Kalendri ülevaadete valikud ... 86
Kalendermärkme lisamine ... 86
Kui telefon annab meeldetuletussignaali ... 87
Infrapun. (IR) (menüü 9) ... 87
Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel ... 88
IR-ühenduse oleku vaatamine ... 89
Teenused (menüü 10) ... 89
Seadekogumi seadete salvestamine ja muutmine ... 90
Koduleheküljе aadressi salvestamine ... 91
Teenuste kasutamine ... 92
Ühenduse seadekogumi aktiveerimine ... 92
Kuidas alustada teenuse kasutamist ... 92
Brausimise lõpetamine ... 93
Teenuse salvestamine järjehoidjana ... 93
Järjehoidjana salvestatud teenuse kasutamine ... 93
Vahemälu tühjendamine ... 94
Turvatunnistused ... 94

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

SIM-menüü (menüü 11) 95

7.Andmeside ja faksiedastus 96

Telefoni ühendamine arvutiga 96
Siderakenduste ja modemi draiverite installeerimine 96
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data 97
Siderakenduste kasutamine 97

8.Lisateave 99

Nimemärgi eemaldamine ja kinnitamine 99
Märgi eemaldamine 99
Märgi kinnitamine 99
Kasutuskoodid 100
Turvakood (5 numbrit) 100
PIN-kood (4 kuni 8 numbrit) 100
PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit) 101
PUK-kood (8 numbrit) 101
PUK2-kood (8 numbrit) 101
Piirangu parool 101
Akut puudutav teave 101
Aku laadimine ja tühjendamine 101
Akude kasutamine 102

Hooldus ja korrashoid 104

Tähtis ohutusalane info 105

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ohu vältimiseks



Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT
Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal; parkige enne auto.



HÄIRED
Kõiki traadita telefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Traadita telefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on seadusega keelatud.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT
Kasutage vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD
Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage omavahel tooteid, mis ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis omavahel ei ühildu. Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.



HELISTAMINE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja klahvile. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



INFRAPUNANE KIIR
Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Üldine teave

Käesolevas peatükis leiate teavet oma uue Nokia mobiiltelefoni ja kasutusjuhendi kohta.

Müügipakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel.

Kleepige B kleebis käesoleva kasutusjuhendi 2. leheküljele.

Kleebised "ITEM" ja "IMEI" kleepige telefoni müügipakendis olevale Nokia Club kutsekaardile.

Turvakood

Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke see kood menüüs *Seaded*, vaadake Turvatase (menüü 4-6-5) leheküljel 79 ja Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6) leheküljel 80. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks EGSM900 ja GSM1800 võrgus.

Telefoni töötamine kahel sagedusalal eeldab võrgu toetuse olemasolu. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik kõnealust funktsiooni kasutada.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mis kuuluvad mobiilsidevõrgu teenindusvaldkonda. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenuse(d) oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.

Lisaseadmed

Teie telefoni jaoks on saadaval järgmised telefoni tootja poolt heakskiidetud akud: Li-Ion akud BLS-2N ja BLS-4, NiMH akud BMS-2S ja BMS-2V ning Li-polümer aku BPS-1.

Käesoleva aparaadii toiteallikateks on ettenähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8, ACP-9 ja LCH-9. Teist tüüpi vooluallika kasutamine tühistab aparaadile kehtestatud tingimused ja võib olla ohtlik.

Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral kaotavad kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.

Juhendi tüpograafia

Telefoni displeile ilmuvad tekstid on antud kursiivkirjas, näiteks *Helistan*.

Valiku klahvidega seotud displeitekstid on rasvases kirjas, näiteks **Vasta**. Juhendi tekstis on näidatud ainult valiku klahvi kohal olev tekst ilma klahvi tähiseta.

Klahvivajutusi tähistavad juhendis näiteks sellised märgid nagu  või  .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Teie telefon

Teie telefonil on järgmised klahvid.



Sisse- ja väljalülitamise nupp: Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks. Kerge vajutus nupule ooterežiimil või kõne ajal avab profiilide loetelu. Kerge vajutus nupule telefoniraamatus või menüüfunktsioonides olles lülitab telefoni displei valgustuse 15 sekundiks sisse.

Valiku klahvid: Klahvid sooritavad toimingu, mida kuvatakse klahvi kohal displeil, näiteks. Vali või OK.

Sirvimisklahvid: Sirvimisklahve kasutatakse nimede, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks.

Telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimil: Näitab viimativalitud numbrit.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp
2. Infrapunaliides (IR)
3. Helitugevuse klahvid
4. Välisseadmete ühenduspesad



Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Samuti suvalisest menüüfunktsioonist väljumine.



Numbrite ja sümbolite sisestamine. 1 all hoides helistab kõneposti.



Kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

Helitugevuse klahvid: Ülemine klahv suurendab ja alumine klahv vähendab kuulari helitugevust.

Displei indikaatorid

Indikaatorid displeil annavad Teile teavet telefoni toimingute kohta.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ütegi sümbolit kasutaja poolt displeile sisestatud ei ole, näete telefoni displeil järgmisi tähiseid. See on ooterežiimi displei.



xxxxxxx

Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.

Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.

Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Tähtsamad indikaatorid ooterežiimi displeil

Lisaks eelpool nimetatuile võite ooterežiimi displeil näha järgmisi indikaatoreid:


Näitab, et Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake Sõnumid (menüü 1) leheküljel 54.


Näitab, et Teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. Vaadake Sõnumid (menüü 1) leheküljel 54.


Näitab, et telefon kõne saabudes ei helise. Vaadake Olekud (menüü 3) leheküljel 68.


Näitab, et telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake Klavuatuuri lukustus (klahvilukk) leheküljel 20.


Näitab, et äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake Äratuskell (menüü 4-1) leheküljel 71.



Näitab, et kõik kõned suunatakse. Vaadake Suunamine (menüü 5) leheküljel 80.


Näitab, et kasutusel on piiratud kasutajagrupp (võrguteenus). Vaadake Piiratud kasutajagrupp (menüü 4-6-4) leheküljel 79.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Valiku klahvid

Displei all on kaks valiku klahvi:

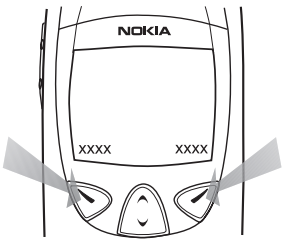

Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal displeil olevast juhendtekstist. Näiteks, kui klahvi kohal on tekst **Menüü**, sisenete sellele klahvile vajutades menüüfunktsioonidesse.

Samamoodi, vajutus klahvile, mille kohal on tekst **Nimed**, avab telefoniraamatu funktsioonid. Kui Te **Nimed** klahvi all hoiate, aktiveerub häälvalimise funktsioon.

Käesolevas juhendis on valiku klahvid tähistatud vastavate juhendtekstidega, mis on toodud rasvases kirjas.

Klavuatuuri lukustus (klahvilukk)


Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klaviatuur lukustada (näiteks kandes telefoni taskus või käekotis).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Klaviatuuri lukustamiseks:

Vajutage ooterežiimil Menüü ja siis kahe sekundi jooksul *+.

Kui klaviatuur on lukustatud, ilmub displei ülemisele reale sümbol.

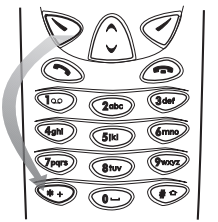

Klaviatuuri avamiseks:

Vajutage Ava ja siis *+.

Kui klaviatuur on lukustatud:

Kõne vastuvõtmiseks vajutage . Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada.

Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).

Sisestage hädaabi number ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbri sisestamist.


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Kuidas alustada


SIM-kaardi paigaldamine

- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatusest.
- SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.

1. Vajutage telefoni tagakaanel olevale lukustusnupule (1.). Eemaldage aku telefonist (2.).

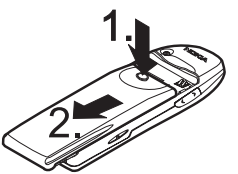


2. Vabastage SIM-kaardi hoidik, lükates seda paremale poole.

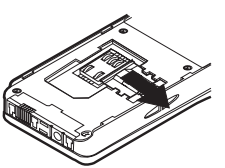


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.


3. Paigaldage SIM-kaart, jälgides, et kaardi äralõigatud nurk jääks alla paremle ja kullavärvi kontaktid telefoni poole.

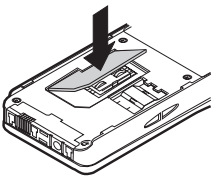

4. Lükake hoidikut vasakule poole seni, kuni kaart lukustub.

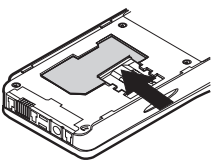

5. Asetage aku telefoni põhja alla ja lükake seda ülespoole, kuni aku telefoni külge kinnitub.

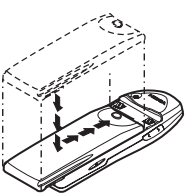

Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pistikusse.



©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.

   Sisselülitatud telefoni displeile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Telefoni on võimalik laadimise ajal kasutada.

   Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

   Laadimise kestvus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks BLS-2 aku laadimine kestab umbes 4 tundi.
3. Aku on täielikult laetud, kui indikaatori rullumine lõppeb ja displeile ilmub hetkeks teade *Aku täis* (kui telefon on sisse lülitatud).
4. Ühendage laadija vooluallikast ja telefonist lahti.


Kui displeile ilmub tekst *Ei lae*, on laadimisprotsess katkenud. Oodake veidi, ühendage laadija telefonist lahti ning siis ühendage taas telefoniga. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.

Lisateavet leiate peatükis Akut puudutav teave leheküljel 101.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Vajutage klahvile ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all.

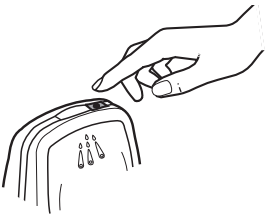

Kui telefon küsib PIN-koodi:

PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

- Sisestage PIN-kood (displeil ****) ja vajutage OK.

  Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.

Kui telefon küsib turvakoodi:

- Sisestage turvakood (displeil *****) ja vajutage OK.

  Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.

Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Märkus: Telefonil on sisse-ehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ei ole soovitav puudutada põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui antenni kõne ajal mitte puudutada, on antenni võimsus suurem ning telefoni oote- ja kõneaeg pikeneb.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Helistamise funktsioonid

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

   Kui displeil olevat numbrit on vaja parandada, kasutage klahvi kursori viimiseks paremale ja klahvi kursori viimiseks vasakule. Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage Tühista.
2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Normaalasend: Helistamisel hoidke telefoni nii, nagu tavalist telefonitoru.

Märkus: Kasutades telefoni autovarustuses CARK-91, võite "käed-vabad" režiimi lõpetamiseks tõsta kõnetoru HSU-1. "Käed-vabad" režiimi taas sisselülitamiseks vajutage Valik ja asetage kõnetoru 5 sekundi jooksul tagasi.

Rahvusvahelised kõned

1. Rahvusvahelise kõne eesliite (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvile.
2. Sisestage maa kood, suunanumber ilma esimese nullita ja telefoninumber.
3. Numbrile helistamiseks vajutage .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Helistamine telefoniraamatust

1. Vajutage **Nimed**.
2. Kui displeil on eristatud funktsioon *Otsi*, vajutage **Vali**.
3. Sisestage nime esimene täht ja vajutage **Leia**.
4. Leidke või klahvi abil vajalik nimi.
5. Vajutage .

Viimase numbri kordusvalimine

Telefon hoiab mälus kümmet telefoninumbrit, millele Te viimati olete helistanud või üritanud helistada. Viimativalitud telefoninumbrile helistamiseks:

1. Viimativalitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ooterežiimil üks kord klahvile.
2. Vajaliku numbri või nime leidmiseks vajutage või .

Helistamine kõneposti

1. Vajutage ooterežiimil klahvile ja hoidke klahvi all.
2. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Numbri annab Teile võrguoperaator. Numbri muutmiseks vaadake Kõneposti number (menüü 4-5-3) leheküljel 76.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvidele (kuni) on määratud telefoninumbrid, saate nendele numbritele helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui funktsiooni *Kiirvalik ühe klahviga* seadeks on *Sees*: Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi (kuni) all, kuni telefon numbri valib.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Vaadake Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks leheküljel 42 ja Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3) leheküljel 73.

Märkus: klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Kõne vastuvõtmine

1. Kõne vastuvõtmiseks vajutage .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Näpunäide: Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage . Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata, kui number kinni* ning kõned suunatakse näiteks Teie kõneposti, kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake Suunamine (menüü 5) leheküljel 80.

Kõne ajal

Telefonil on mitmeid funktsioone, mida on võimalik kasutada kõne ajal. Paljud neist on võrguteenused.

Kui vajutate kõne ajal **Valik**, avaneb loetelu, milles võivad olla järgmised funktsioonid:

- *Ootele* või *Taasta* (kõne ootele panekuks või aktiveerimiseks)
- *Uus kõne* (helistamiseks poolelioleva kõne ajal)
- *Saada DTMF* (telefoniraamatusse salvestatud DTMF-toonsignaalide, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks)
- *Lõpeta kõik* (kõikide kõnede lõpetamiseks)
- *Nimed* (telefoniraamatu avamiseks)
- *Menüü* (menüü avamiseks)

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Mikrofon kinni* (telefoni mikrofoni väljalülitamiseks)
- *Vaheta* (ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne)
- *Siirda* (aktiivse ja ootel oleva kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest)

Koputus

Olles aktiveerinud menüüfunktsiooni *Koputus* (menüü 4-3-4), saate Te selle võrguteenuse abil vastu võtta sissetuleva kõne ka siis, kui Teil on parasjagu teine kõne pooleli.

1. Vajutage **Vasta** või . Esimene kõne pannakse ootele.
2. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või .
3. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage (mõlema kõne üheaegseks lõpetamiseks vajutage **Valik**, leidke *Lõpeta kõik* ja vajutage **OK**.)



Näpunäide: Kui Te kõnet vastu võtta ei soovi, võite kõnet eirata või sellest keelduda. Koputavast kõnest keeldumiseks vajutage **Valik**, leidke *Keeld* ja vajutage **OK**. Kui olete aktiveerinud suunamise funktsiooni *Suunata, kui number kinni* (menüü 5-2), suunatakse ka kõne, millest keeldusite.

Kõne panek ootele

Nimetatud võrguteenus võimaldab poolelioleva kõne ajal telefonilt välja helistada.

1. Vajutage **Ootele**. Esimene kõne pannakse ootele.
2. Helistage valitud numbrile.
3. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või .

   Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Näpunäide: Võite hetkeks telefoni mikrofoni välja lülitada. Vajutage **Valik** ja leidke või klahviga *Mikrofon kinni*. Kui soovite vaigistatud kõnet jätkata, vajutage **Kuuldav**.

Konverentskõne

See võrguteenus võimaldab Teil pidada konverentskõne, milles osaleb kuni kuus inimest.

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Vajutage **Valik** ja leidke *Uus kõne* seejärel vajutage **Vali**. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne pannakse ootele.
3. Esimese osaleja ühendamiseks konverentskõnesse vajutage **Valik**, valige *Konverents* ja vajutage **Vali**.
4. Järgmised osalejad kaasake punktide 2 ja 3 eeskujul.
5. Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatselt:
   - Vajutage **Valik**, leidke *Privaatne* ja vajutage **Vali**, leidke seejärel osaleja, kellega soovite eraviisiliselt kõneleda ja vajutage **OK**. Konverentskõnele taaslülitumiseks, kui eraviisiline kõnelus on peetud, vaadake punkti 3.
6. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnede ühendamine

Kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, saate selle kõnealuse funktsiooni abil kaks kõnet omavahel ühenada, ennast mõlemast kõnest lahtiühendades.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Telefoniraamat (nimed)

Telefoniraamat

Telefon salvestab nimed ja nendega seotud telefoninumbrid telefoni sisemisse telefoniraamatusse või SIM-kaardile. Mõlemat mälu üheaegselt kasutada ei ole võimalik. Nimede ja telefoninumbrite salvestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 34.

- Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada 500 nime ning iga nime juurde 3 telefoninumbrit ja ühe tekstimärkme. Kui sisemisse telefoniraamatusse on aga salvestatud vähem kui 500 nime, võite iga nime juurde salvestada kuni 5 telefoninumbrit ja kaks tekstimärget. Vaadake Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde leheküljel 36.
- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Telefoniraamatu funktsioonide avamine

- Ooterežiimil: Vajutage **Nimed**, leidke või klahviga vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.

  Kõne ajal: Vajutage **Valik**, leidke või klahviga *Nimed* ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.



Näpunäide: Et kiiresti avada salvestatud nimede ja telefoninumbrite loend, vajutage ooterežiimil või klahvile.

Displei ülemine päiserida näitab, milline telefoniraamatu funktsioon on parasjagu avatud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Telefoniraamatu valimine

Teil on võimalik määrata, kas telefon salvestab nimed ja numbrid sisemisse telefoniraamatusse või SIM-kaardile.

Märkus: Kui Teil on kavas salvestada ühe nime juurde mitu telefoninumbrit või tekstimärkust ning salvestada telefoninumbri juurde ka tunnussõna, valige, et telefon võtaks kasutusele sisemise telefoniraamatu. Kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile, salvestage need kõigepealt telefoni. Vaadake Numbrite kopeerimine ühest telefoniraamatust teise leheküljel 33.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke või klahvi abil *Variandid* ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeil on *Mälu valik*, vajutage **Vali**.
4. Leidke *Telefon* (telefon kasutab sisemist telefoniraamatut) või *SIM-kaart* (telefon kasutab SIM-kaardi mälu) ja vajutage **Vali**.

Märkus: Peale SIM-kaardi vahetust valib telefon automaatselt SIM-kaardi telefoniraamatu.

Numbrite kopeerimine ühest telefoniraamatust teise

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke *Kopeeri* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke või klahviga sobiv funktsioon (*Telefonist SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefoni*) ja vajutage **Vali**.
4. Leidke *Ükshaaval*, *Kopeeri kõik* või *Vaikenumbrid* ja vajutage **Vali**.

   Kui valisite *Ükshaaval*, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pange tähele, et kopeerides *SIM-kaardilt telefoni*, ei ole teksti *Vaikenumbrid* näha.

5. Valige, kas ka algsed nimed ja telefoninumbrid säilitatakse.
6. Kui valisite *Kopeeri kõik* või *Vaikenumbrid*, vajutage **OK**, kui küsimus *Alustan kopeerimist?* displeile ilmub.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Lisa kirje* ja vajutage **Vali**.
2. Sisestage nimi; vajutage numbriklahvidele (1 kuni 9) kuni vajalik täht või number displeile ilmub. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on 1 klahvi all. Tühiku sisestamiseks vajutage 0.

   Märkus: Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. See, millised sümbolid iga numbriklahvi alt ilmuvad, oleneb menüüs 4-4-1 valitud keelest.

   Näpunäide: Nime sisestamisel telefoniraamatusse kirjutab telefon nime esitähe automaatselt suure tähega, järgmised tähed aga väikeste tähtedega.

3. Vajutage **OK**.
4. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage **OK**. Tunnussõna lisamiseks vaadake Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde leheküljel 39.

Teksti kirjutamine:

- Kui järgmine täht on samal klahvil, vajutage ▽ või △ (või oodake kursori taasilmumist) ja sisestage siis täht.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage kiiresti # klahvile. Tähis **ABC** või **abc** displei ülemisel real näitab, kas parasjagu on kasutusel suured või väikesed tähed.
- Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all. Numbrirežiimi tähistab **123** sümbol displei ülemisel real. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all # klahvi.
- Vajutus * klahvile avab erisümbolite loetelu. Leidke ↓ või ↑ klahviga loetelus vajalik sümbol ja vajutage selle sümboli sisestamiseks **Kasuta**.
- Kui sümbolite loend jätkub järgmisel ekraanil, vajutage ühelt ekraanilt teisele liikumiseks * klahvile.
- Sisestusvea korral saate kursorist vasakule jäävad sümbolid kustutada vajutades niimitu korda kui vaja **Tühista** klahvile. **Tühista** klahvi all hoides kustutate kõik sümbolid ekraanilt.
- ↓ ja ↑ viivad kursorit vastavalt vasakule ja paremale poole.



Näpunäide: Kui sisestate maa koodi ette rahvusvahelise kõne eesliitena + sümboli (kahekordne vajutus * klahvile), saate samale numbrile helistada ka välismaalt.

Kiirsalvestus:

Sisestage ooterežiimil telefoninumber, vajutage **Valik** ja valige **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Soovi korral salvestage ainult number: sisestage telefoninumber ja hoidke all klahvi **Valik**.

Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis

Telefon võib näidata salvestatud nimesid ja telefoninumbreid kahel erineval moel.

1. Vajutage **Nimed**, leidke ↓ või ↑ klahvi abil *Mälu operats.* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Esitusviis* ja vajutage **Vali**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Leidke *Nimekiri* (näitab kolme nime korraga) või *Nimi & number* (näitab ühte nime koos telefoninumbriga) ja vajutage **OK**.

Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemist telefoniraamatut on võimalik kasutada kõikvõimalike kontaktandmete - mitmete telefoninumbrite, e-maili aadresside, postiaadresside ja muude märkmete salvestamiseks iga nime juurde. Iga nime juurde võib salvestada kuni 2 tekstikirjet.

Nime juurde kõige esimesena salvestatud number on automaatselt põhinumber. Valides selle nime telefoniraamatust, selleks et inimesele helistada või saata sõnum, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui Te eelnevalt mõnda teist numbrit ei vali. Iga nime juurde võib salvestada kuni 5 numbrit.

Iga numbri ja kirje joks saab kehtestada numbri tüübi. Kui Te tüüpi ei vali, valib telefon tüübi ise ☎. Põhinumbrit märgib tüübi tähise ümber olev kastike, näiteks ☎.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uue numbri või kirje lisamine nime juurde:

Mitu numbrit võib ühe nime juurde salvestada ainult telefoni mälus.

Märkus: Enne nime ja numbri salvestamist kontrollige, et telefon ei kasutaks *SIM-kaart*, vaid *Telefon* mälu. Vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 33.

1. Avage nimede loetelu, vajutades näiteks ⌄ või ⌃.
2. Leidke ⌄ või ⌃ klahviga nimi, millele soovite lisada uue numbri või tekstikirje ja vajutage **Täpsusta**.
3. Vajutage **Valik** ja leidke *Lisa number* või *Lisa tekst* ja vajutage **Vali**.
4. Leidke sobiv numbri või teksti tüüp ja vajutage **Vali**.
   - *Üldine* (vaikimisi valitav seade, kui Te tüüpi ei määratle)
   - *Mobiil*
   - *Kodu*
   - *Töö*
   - *Faks*
   - *E-meil* (tekst)
   - *Postiaadress* (tekst)
   - *Märkus* (tekst)

   Hiljem võite nii numbri kui teksti tüüpi muuta, kasutades valikute loetelust funktsiooni *Muuda tüüp*.
5. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks **OK**.
6. Kui soovite nime juurde veel numbreid või kirjeid salvestada, vajutage **Valik** (vaadake punkte 3 - 4). Telefoniraamatust väljumiseks ja ooterežiimile pöördumiseks vajutage **Tagasi** ja **Välju**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Põhinumbri muutmine:

1. Avage nimede loetelu, leidke vajalik nimi ja vajutage **Täpsusta**.
2. Leidke või klahvi abil põhinumbriks valitav number ja vajutage **Valik**.
3. Leidke *Märgi vaikimisi* ja vajutage **Vali**.

Numbri otsing telefoniraamatust ja helistamine

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke *Otsi* ja vajutage **Vali**.
3. Sisestage vajaliku nime esimene täht (või vajutage nimeloendi avamiseks **Loetelu**) ja vajutage **Leia**. Avaneb hüpikaken.
4. Leidke või klahviga vajalik nimi või sisestage hüpikaknasse lisaandmeid ja leidke seejärel vajalik nimi.
5. Kui õige nimi on displeil markeeritud, vajutage **Täpsusta**, leidke *Vt täpsustusi*, et vaadata markeeritud nimega seotud andmeid, või vajutage sellele numbrile helistamiseks .

Näpunäide: Et kiiresti leida nimi või telefoninumber, vajutage (kui telefon on ooterežiimil), sisestage nime esimene täht (tähed) ja leidke vajalik nimi või klahvi abil.

Teenindusnumbrid

Käesolevas funktsioonis saate kerge vaevaga helistada teenindusnumbritele, mis võrguoperaator on salvestanud Teie SIM-kaardile. Kui teenindusnumbreid SIM-kaardile ei ole salvestatud, ei ole see funktsioon kasutatav.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Leidke või klahviga *Teenuse number* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .

Häälvalimine

Häälvalimise funktsioon võimaldab helistada tunnussõna abil, mis on salvestatud telefoninumbri juurde. Tunnussõnaks võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi, perekonnanimi või numbri tüüp (näiteks *Mobiil*).

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad saab salvestada ainult telefoni mällu. Salvestage või kopeerige telefoni mällu need telefoninumbrid, millele soovite lisada tunnussõna.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud mürafooni suhtes; salvestage müravabas keskkonnas.
- Väga lühikesi nimesid telefon ei salvesta; võtke kasutusele pikemad nimed ning ärge kasutage erinevate telefoninumbrite jaoks sarnaseid nimesid.

  Märkus: telefon peab asuma võrgu teeninduspiirkonnas ning ka raadiosignaali tugevus peab olema selles piirkonnas piisav. Püüdke lausuda nimi täpselt nii, nagu siis, kui tunnussõna salvestasite. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde

Tunnussõna on võimalik lisada telefoni mällu salvestatud telefoninumbritele. Kõigepealt kontrollige, et kasutusel ei oleks *SIM-kaart*, vaid *Telefon* mälu, vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 33.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Seejärel salvestage nimi ja number (numbrid) telefoni mällu, vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 34 ja Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde leheküljel 36.

1. Avage nimede loetelu, vajutades näiteks või .
2. Leidke või klahvi abil nimi, millele soovite tunnussõna lisada ja vajutage **Täpsusta**.
3. Kasutage sirvimisklahve ja , et valida number, millele tunnussõna lisatakse.
4. Vajutage **Valik**, leidke või klahviga *Lisa käsklus* ja vajutage **Vali**.
5. Kui displeil on *Vajuta Alusta, seejärel räägi pärast tooni*, vajutage **Alusta**: kostab toon ja displeile ilmub *Palun räägi*.
6. Asetage telefon kõrva äärde ning, kuuldes telefonis tooni, öelge selge häälega sõna(d), mida soovite tunnussõnana salvestada.
7. Telefon mängib salvestatud tunnussõna Teile ette ja kuvab displeil teadet *Esitan käsklust*. Kui Te ei soovi tunnussõna mällu salvestada, vajutage **Stopp**.
8. Tunnussõna salvestamisest annab märku tekst *Käsklus salvestatud* ning helisignaal.

   Tunnussõna salvestati telefoni mällu ning tunnussõnaga telefoninumbri järel võite nüüd näha sümbolit.

   Märkus: Tunnussõna võite lisada kümnele salvestatud telefoninumbrile. Mälu täitumise korral kustutage mõned tunnussõnad; leidke või klahvi abil number, mille juurde salvestatud tunnussõna soovite kustutada.

Helistamine tunnussõna abil

1. Häälvalimise aktiveerimiseks vajutage ooterežiimil **Nimed** ja hoidke klahvi all: kostab toon ja telefoni displeile ilmub *Palun räägi*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Hoidke telefoni, nagu tavaliselt, kõrva ääres, ja öelge selgelt tunnussõna.
3. Telefon mängib tunnussõna Teile ette ja valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

- Kui pärast klahvi **Nimed** all hoidmist ilmub displeile tekst *Käsklusi ei ole salvestatud*, kontrollige, kas kasutusel on ikka telefoni mälu.

Helistamine peakomplektiga HDC-9P

1. Vajutage peakomplekti nupule: kostab toon.
2. Ütelge selgelt tunnussõna.
3. Kui telefon tunnussõna äta tundis, mängitakse see Teile ette ja telefon valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Tunnussõna taasesitus

Võite lasta telefonil numbri juurde salvestatud tunnussõna ette mängida.

1. Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke nimi, mille tunnussõna Te soovite kuulata.
3. Vajutage **Täpsusta**. Numbri leidmiseks kasutage sirvimisklahve ja . Tunnussõnaga telefoninumbri järel on tähis.
4. Vajutage **Valik**. Leidke *Käsklus* ja vajutage **Vali**.
5. Leidke *Esita* ja vajutage **Vali**. Tunnussõna kuulamiseks tõstke telefon kõrva äärde.

Tunnussõna muutmine

1. Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke nimi, mille tunnussõna Te soovite muuta.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Vajutage **Täpsusta**. Numbri leidmiseks kasutage sirvimisklahve ja . Tunnussõnaga telefoninumbri järel on tähis.
4. Vajutage **Valik**. Leidke *Käsklus* ja vajutage **Vali**.
5. Leidke *Muuda* ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub *Vajuta Alusta, seejärel räägi pärast tooni*.
6. Vajutage **Alusta**: kostab toon ja displeile ilmub *Palun räägi*.
7. Öelge selgelt uus tunnussõna. Telefon mängib uue tunnussõna ette ja kinnitab, et see on salvestatud.

Tunnussõna kustutamine

1. Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke nimi, mille tunnussõna Te soovite kustutada.
3. Vajutage **Täpsusta**. Numbri leidmiseks kasutage sirvimisklahve ja . Tunnussõnaga telefoninumbri järel on tähis.
4. Vajutage **Valik**. Leidke *Käsklus* ja vajutage **Vali**.
5. Leidke *Kustuta* ja vajutage **Vali**. *Kustutan käskluse?* ilmub displeile.
6. Tunnussõna kustutamiseks vajutage **OK**.

Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks

Telefoni numbriklahve 2abc - 9wxyz saab kasutada telefoninumbri kiirvalimisklahvidena. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb numbriklahvidele määrata kiirvalimisnumbrid.

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Kiirvalimine* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik kiirvalimisklahv (2 kuni 9) ja vajutage **Määra**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Vajutage Leia, leidke vajalik nimi ja vajutage Vali.
4. Displeil oleva telefoninumbri määramiseks kiirvalimisnumbriks vajutage Vali. Või, kui ühe nime juurde on salvestatud rohkem kui üks number, leidke või klahviga vajalik telefoninumber ja vajutage Vali.

Kui klahvile on kiirvalimisnumber määratud, saate Te sellele numbrile helistada ning numbrit vaadata, muuta või kustutada.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvile (2 abc kuni 9 wxyz) on määratud telefoninumber, saate sellele numbrile helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui kiirvalimise funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* (menüü 4-3-3) on aktiveeritud, hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbri valib.



Näpunäide: 1 klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Telefoniraamatu korrastamine

Nime ja telefoninumbri muutmine

1. Leidke muutmisele kuuluv nimi või telefoninumber ja vajutage Täpsusta ja Valik.
2. Leidke *Muuda nimi* või *Muuda number* ja vajutage Vali.
3. Muutke nimi või number ja vajutage OK.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nime ja telefoninumbri kustutamine

Valitud telefoniraamatust saab nimesid ja telefoninumbreid kustutada ühekaupa või kõik korraga.

Nime ja telefoninumbri kustutamiseks

1. Leidke muutmisele kuuluv nimi ja telefoninumber ja vajutage **Täpsusta** ja **Valik**.
2. Leidke *Kustuta* ja vajutage **Vali**.

Märkus: Kui ühe nime juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit, kustutab valik *Kustuta* nime ning kõik nime juurde salvestatud telefoninumbrid ja tesktikirjed.

Kõikide nimede ja telefoninumbrite kustutamiseks

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Kustuta* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Kustuta kõik* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke kustutamisele kuuluv telefoniraamat (*SIM-kaart* või *Telefon*) ja vajutage **OK**.
4. Vajutage **OK** kui tekst *Oled kindel?* displeile ilmub, seejärel sisestage turvakood ja vajutage **OK**.

Nimede ja telefoninumbrite saatmine ja vastuvõtmine

Kui võrk antud funktsiooni toetab, on Teil võimalik saata ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte kas siis telefoni infrapunaliidese abil või võrgu vahendusel (OTA).

Visiitkaardi saatmiseks OTA-teenuse vahendusel leidke telefoniraamatust vajalik nimi ja telefoninumber ning valige funktsioon *Saada kaart*.

Visiitkaardi saatmiseks infrapunaliidese vahendusel leidke funktsioon *Saada IR kaudu*. Vaadake Kopeerimine infrapunaliidese abil leheküljel 45.

Kui Teile on visiitkaart saadetud, vajutage **Näita**. Seejärel vajutage **Valik** ning valige *Salvesta* või *Loobu* ning vajutage **Vali**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kopeerimine infrapunaliidese abil

Telefoni salvestatud nime ja telefoninumbri kopeerimine

Telefoni infrapunaliidese (IR) abil on Teil võimalik saata telefoniraamatu kirjeid visiitkaartidena teisele ühilduvale telefonile või arvutisse, kui vastav arvutiprogramm on avatud.

1. Veenduge, et teise telefoni või arvuti infrapunaliidesed on andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud.
2. Leidke kopeerimisele kuuluv nimi ja telefoninumber.
3. Vajutage **Valik**, leidke kirje kopeerimiseks teise telefoni või arvutisse funktsioon *Saada IR kaudu*.
4. Vajutage **Vali**.

Nime ja telefoninumbri kopeerimine telefoni

Nime ja telefoninumbri kopeerimine teiselt ühilduvalt telefonilt.

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Infrapun. (IR)* (menüü 9) ja vajutage **Vali**. Telefon on nüüd aktiveeritud infrapunaliidese vahendusel andmete vastuvõtmiseks.

   Teise telefoni kasutaja võib nüüd infrapunaliidese vahendusel saata Teile nime ja telefoninumbri.
2. Kui nimi ja telefoninumber on Teie telefoni kopeeritud, vajutage **Näita**. Seejärel vajutage **Valik** ning valige *Salvesta* või *Loobu* ning vajutage **Vali**.

Helistajagrupid

Teil on võimalik määrata erinevatelt helistajatelt ja telefoninumbritelt saabunud kõnedele erinev telefonihelin ja displeile ilmuv logo. Selleks lisage esmalt nimi ja telefoninumber mingisse helistajate gruppi. Seejärel valige sellele grupile telefonihelin ja logo.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Märkus: Teil on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub teatud helistajate grupi telefoninumbritelt, kasutades funktsiooni *Eelishelistajad* menüüs Olekud, vaadake Profiili kohaldamine leheküljel 69.

Nime ja telefoninumbri lisamine helistajate gruppi

1. Vajutage **Nimed**, leidke või klahviga *Helistajagrupid*, ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.
3. Leidke *Liikmed* ja vajutage **Vali**.
4. Kui eristatud on *Lisa nimi*, vajutage **OK**, leidke sobiv nimi ja vajutage **Lisa**.

   Kui olete nimed ja numbrid gruppi lisanud, vajutage **Valik**, leidke *Lisa nimi* ja vajutage **OK**. Seejärel leidke vajalik nimi ja vajutage **Lisa**.
5. Kui nime juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit, liikuge numbrile, mida soovite helistajate gruppi lisada ja vajutage seejärel **OK**.



Näpunäide: Uue numbri lisamiseks helistajate gruppi leidke kõigepealt telefoniraamatust vajalik nimi ja number, vajutage **Täpsusta** ja **Valik**, leidke *Helistajagrupid* ja vajutage **Vali**, leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.

Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmine

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Helistajagrupid* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.
3. Leidke üks järgmistest funktsioonidest ja vajutage **Vali**.
   - *Nimeta ümber*. Sisestage helistajate grupi uus nimetus ja vajutage **OK**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Määra helina toon*. Helina määramiseks helistajate grupile leidke sobiv helin ja vajutage **OK**. *Standard* on hetkel valitud profiili jaoks kehtestatud helin.
- *Logo*. Logo lisamiseks grupile leidke *Sees* ja vajutage **OK**.

Valikute loendist leiate funktsioonid grupi logo vaatamiseks ja saatmiseks (*Saada logo*) võrgu vahendusel (OTA), kui võrk seda funktsiooni toetab.

OTA-sõnumi vahendusel võib ka Teie telefon uue grupi logo vastu võtta. Kui teile on saabunud logo, vajutage **Näita**, vajutage **Valik** ning valige siis kas *Salvesta logo* või *Loobu* ja vajutage **Vali**. Kui valisite *Salvesta logo*, leidke sobiv helistajate grupp ja vajutage **OK**.

Nime ja numbri kustutamine helistajate grupist

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Helistajagrupid* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.
3. Leidke *Liikmed* ja vajutage **Vali**.
4. Leidke nimi, mida soovite kustutada ja vajutage **Valik**, leidke *Kustuta nimi* ja vajutage **OK**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Vaba mälu vaatamine

Teil on võimalik vaadata, kui palju telefoni sisemisest mälust on kasutatud või mitu nime ja telefoninumbrit on salvestatud SIM-kaardile ning kontrollida vaba mälu hulka.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke või klahvi abil *Mälu operats.* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke või klahvi abil *Vaata mälu mahtu* ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub teave SIM-kaardi mälu kohta.
4. Telefoni sisemise mälu vaatamiseks vajutage või .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. Menüüsüsteemi kasutamine

Teie telefonil on palju kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse ja alammenüüdesse. Menüüdesse ja alammenüüdesse sisenemiseks võite kasutada ja klahvi või menüü otsevaliku numbrikombinatsiooni. Displei ülemine päiserida näitab, millisel menüütasemel Te parasjagu olete.

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**.

Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**. Vajutage või klahvile, kuni leiate vajaliku põhimenüü, näiteks *Seaded*. Menüüsse sisenemiseks vajutage **Vali**.
2. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü või klahviga. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Vali** (näiteks *Kõne seaded*).
3. Kui see menüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake punkti 2. Järgmise alammenüü valimiseks vajutage **Vali** (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
4. Leidke või klahviga sobiv seade ja kinnitage oma valik.

Näpunäide: Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**. Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata ning ooterežiimile pöördumiseks vajutage .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel

Menüüsüsteemi elemendid (menüüd, alammenüüd ja seaded) on nummerdatud ning neisse saab siseneda vastava numbrikombinatsiooni abil. Numbrikombinatsioonid leiate menüüfunktsioonide loendist.

1. Vajutage **Menüü**.
2. Sisestage kiiresti, kaks sekundi jooksul, vajaliku menüüfunktsiooni numbrikombinatsioon. Näiteks, suvaklahviga vastamise sisselülitamiseks: Vajutage **Menüü**, 4 ghi, 3 def ja 1.
   - **Menüü** menüüsüsteemi sisenemine
   - 4 ghi funktsioon *Seaded*
   - 3 def funktsioon *Kõne seaded*
   - 1 funktsioon *Suvaklahviga vastamine*

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Kirjuta sõnum
2. Sisendkast
3. Väljundkast
4. Arhiiv
5. Blanketid
6. Minu kaustad
7. Kustuta kõik
8. Sõnumi seaded
   1. Sõnumikeskuse number
   2. Sõnumi formaat
   3. Sõnumi kehtivus
   4. Sihtkoha number
   5. Saateraportid
   6. Vastus sama keskuse kaudu
   7. Sõnumi sihtgrupid

2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestvus
   1. Viimase kõne kestvus
   2. Kestvus kokku
   3. Sissetulevad kõned
   4. Väljuvad kõned
   5. Ajaloenduri nullimine
6. Kõnede hind
   1. Viimaste kõnede ühikud
   2. Kõikide kõnede ühikud

3. Olekud

1. Tavaline
   1. Aktiveeri
   2. Valikud
      1. Saabuva kõne märguanne
      2. Helina toon
      3. Helina tugevus
      4. Vibroalarm
      5. Sõnumi märguanne
      6. Klahvi toonid
      7. Hoiatustoonid
      8. Eelishelistajad
2. Hääletu
   1. Aktiveeri
   2. Valikud (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline)
   3. Nimeta ümber

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Koosolek (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
4. Õues (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
5. Piipar (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
6. Auto[1] (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline pluss Automaatne vastuvõtt ja Valgustus)
7. Peakomplekt[2] (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline pluss Automaatne vastuvõtt)

4. Seaded



1. Äratuskell
2. Kell
3. Kõne seaded
   1. Suvaklahviga vastamine
   2. Automaatne kordusvalimine
   3. Kiirvalik ühe klahviga
   4. Koputus
   5. Kasutatav liin
   6. Kokkuvõte peale kõnet[3]
   7. Faks või DATA
   8. Oma numbri saatmine
4. Telefoni seaded
   1. Keel
   2. Kärje info kuvamine
   3. Tervitustekst
   4. Võrgu valik
   5. SIM-rakenduste kinnitamine
5. Sideseaded
   1. Võrguteated
   2. Kõneposti kuulamine
   3. Kõneposti number
   4. Teenuse juhtimise redaktor
6. Turvaseaded
   1. PIN-koodi päring
   2. Kõnede piirangu teenus
   3. Määratud numbrid
   4. Piiratud kasutajagrupp
   5. Turvatase
   6. Pääsukoodide vahetamine
      1. Turvakoodi muutmine
      2. PIN-koodi muutmine
      3. PIN2-koodi muutmine
      4. Piirangu parooli muutmine
7. Tehase seadete taastamine

1. Ilmub menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud autovarustuses CARK-91.
2. Ilmub menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud peakomplektis HDC-9P.
3. Kui Teie SIM-kaart ei toeta funktsiooni "Kasutatav liin", on funktsioon "Kokkuvõte peale kõnet" menüüs 4-2-5.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. Suunamine

1. Suunata kõik kõned
2. Suunata, kui number kinni
3. Suunata, kui ei vastata
4. Suunata, kui levist väljas
5. Suunata, kui ei vasta
6. Suuna kõik faksid
7. Suuna kogu DATA
8. Kõikide suunamiste lõpetamine



6. Mängud

7. Kalkulaator

8. Kalender

9. Infrapun. (IR)

10.Teenused

11. SIM-menüü[1]



1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

6. Menüüfunktsioonid

Sõnumid (menüü 1)



Menüüs *Sõnumid* on võimalik teksti- ja piltsõnumeid lugeda, kirjutada ja saata või salvestada need oma isiklikku kausta edaspidiseks kasutamiseks.

Märkus: Enne teksti- või piltsõnumite saatmist tuleb Teil salvestada sõnumikeskuse number, milleks leidke valik *Sõnumikeskuse number* funktsioonist *Sõnumi seaded*, mis on üks menüüfunktsioonidest käesolevas menüüs *Sõnumid*. Sõnumikeskuse numbri saate võrguoperaatorilt.

Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine

Kuni 160 sümbolist koosnevate tekstisõnumite kirjutamine ja parandamine toimub menüüs *Kirjuta sõnum*. Sõnumite kirjutamine võib toimuda kahel viisil:

- Meetodit, mida tavaliselt mobiiltelefonides kasutatakse, tähistab displeil sümbol,
- teist meetodit, mille nimetuseks on "sõnastikupõhine tekstisisestus", tähistab sümbol.

1. Vajutage ooterežiimil **Menüü**, ning Vali, kui displeile ilmub menüü *Sõnumid*.
2. Kui displeile ilmub *Kirjuta sõnum*, vajutage **Vali**.
3. Kirjutage sõnum.



Näpunäide: Kirjutamise juures pange tähele, et telefon alustab igat uut lauset automaatselt suure algustähega.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Mallsõnumi lisamiseks vaadake Tüüpvastused ja mallsõnumid leheküljel 58 piltide lisamiseks vaadake Piltide kasutamine leheküljel 58.

Võite kasutada tavalist tekstisisestust, mille kohta leiate juhised lõigus Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 34

või sõnastikupõhist tekstisisestust. Vaadake Sõnastikupõhine tekstisisestus leheküljel 55.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valik**.
5. Kui displeil on eristatud funktsioon *Saada*, vajutage **Vali**.

   Valikute loetelu hõlmab funktsioone käsiloleva sõnumi saatmiseks, salvestamiseks ja kustutamiseks.
6. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see telefoniraamatust, milleks vajutage **Leia**. Leidke vajalik nimi ja vajutage **OK**.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab sisestada ükskõik millise tähe üheainsa klahvivajutusega. Kõnealune sisestusmeetod toetub telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse keele valimine

1. Vajutage ooterežiimil **Menüü**, ning **Vali**, kui displeile ilmub menüü *Sõnumid*.
2. Kui displeile ilmub *Kirjuta sõnum*, vajutage **Vali**.
3. Vajutage **Valik**, leidke *Sõnaraamat* ja vajutage **Vali**.

   Märkus: Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Leidke vajalik keel ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub teade *T9 sõnaraamat aktiivne* ning sõnastikupõhine tekstisisestus kasutatav, mida tähistab ka sümbol displeil.


   Sõnastikupõhiselt tekstisisestuselt tavalisele tekstisisestusele lülitumiseks vajutage **Valik** (menüüs *Kirjuta sõnum*) ja leidke *Sõnaraamat*. Leidke *Väljas* ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub *T9 sõnaraamat välja lülitat.*

Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalüitamiseks vajutage klahvile **Valik** ja hoidke klahvi all.

Sõnade kirjutamine sõnastikupõhise tekstisisestuse meetodil

1. Alustage sõna kirjutamist,kasutades klahve 2abc kuni 9wxyz. Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord.

   Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutage:

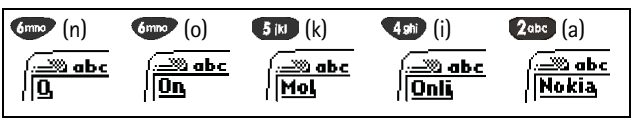

   Peale igat vajutust displeil olev sõna muutub - ärge pöörake sellele erilist tähelepanu, sest õige sõna ilmub displeile alles peale viimast klahvivajutust.

- Sümboli kustutamiseks vajutage **Tühista**.
- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage #.
- Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all # klahvi.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Sõna sisestamiseks vajutage **Valik**. Leidke *Tähthaaval* ja vajutage **Vali**. Kirjutage sõna ja vajutage **Salvesta**.
- Ühe numbri sisestamiseks täherežiimil hoidke vastavat numbriklahvi all.
- Mitme numbri sisestamiseks vajutage **Valik**. Leidke *Sisesta number* ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik number ja vajutage **OK**.
- Erisümboli sisestamiseks hoidke all klahvi. Valige sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**.

  Või vajutage **Valik**, leidke *Sümboli sisest.* ja vajutage **Vali**. Valige sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**.

2. Kui olete kõik tähed sisestanud ning dipleil on õige sõna, vajutage kinnituseks klahvile või sisestage klahviga tühik.
3. Kui displeil on õige sõna, alustage järgmise sõna kirjutamist.

   Kui displeil on vale sõna, toimige järgmiselt:

   - Vajutage klahvile seni, kuni õige sõna displeile ilmub ja kinnitage see sõna.
   - Vajutage **Valik**, leidke *Järgm. vaste* ja vajutage **Vali**.

   Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida Te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähtedes**.

Sõna lisamine alternatiivloendisse

1. Kui sõna, mida soovisite kirjutada telefoni sõnastikus ei leidu, võite selle sõna sõnastikku lisada. Vajutage **Tähtedes** ning sisestage see sõna tavalise tekstisisestuse meetodil.
2. Sõna salvestamiseks vajutage **Salvesta**.

Märkus: Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Liitsõnade kirjutamine

1. Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega klahvile.
2. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades või klahvile.

Tüüpvastused ja mallsõnumid

Telefoni on salvestatud tüüpvastused ja mallsõnumid, mida on mugav kasutada tekstisõnumitele vastamiseks. Mallsõnumeid saab kasutada ka sõnumite kirjutamisel.

Telefoni salvestatud mallsõnumite loendi leiate menüü *Sõnumid* funktsioonis *Blanketid*. Võite sõnumi malle soovikohaselt muuta, kuid menüü 4-7 (*Tehase seadete taastamine*) taastab kõik algsed mallsõnumid.

Mallsõnumi kasutamiseks:

1. Vajutage menüüs *Kirjuta sõnum* klahvile **Valik**.
2. Leidke *Sisesta blankett* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik mallsõnum ja vajutage **Vali**.

   Tekstisõnumi malli ees on sümbol. Piltsõnumi malli ees on sümbol.

Piltide kasutamine

Telefoni on salvestatud on 10 piltsõnumit. Menüüsse *Blanketid* võite pilte ise juurde salvestada. Erinevaid pilte leidub ka Nokia koduleheküljel (http://www.club.nokia.com).

Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Pildi lisamiseks tekstisõnumisse:

1. Vajutage menüüs *Kirjuta sõnum* klahvile **Valik**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Leidke *Lisa pilt* ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub olemasolevate piltsõnumite loend.
3. Leidke või klahviga sobiv piltsõnum ja vajutage selle vaatamiseks **Vali**.

   Märkus: igal piltsõnumil on oma nimetus, mida saab muuta, kui valite funktsiooni *Nimeta ümber* ja sisestate uue nime.
4. Pildi sisestamiseks oma sõnumisse vajutage **Kasuta**. Kui pilt on tekstisõnumisse sisse viidud, ilmub displeile tekst *Pilt lisatud* ning telefon pöördub menüüsse *Kirjuta sõnum*. sümbol tähistab, et sõnumile on lisatud pilt. See, mitu sümbolit teksti piltsõnumile on võimalik juurde kirjutada, sõltub pildi suurusest.
5. Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valik**, leidke *Eelvaatlus* ja vajutage **Vali**.

   Kui soovite sõnumile lisatud pilti muuta, valige funktsioon *Asenda pilt*. Kui soovite sõnumile lisatud pildi kustutada, valige funktsioon *Eemalda pilt*.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valik** ning valige funktsioon *Saada*.

- Pidage meeles, et iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.
- Kuna piltsõnumid salvestatakse telefoni sisemisse mällu, ei saa Te neid sama SIM-kaardiga teises telefonis vaadata.

Teksti- ja piltsõnumite lugemine ja vaatamine

Kui Teile on saabunud teksti- või piltsõnum, ilmub displeile tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *1 sõnum vastu võetud/...sõnumit vastu võetud*.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Tekstisõnumi lugemiseks hiljem:

Leidke menüüs *Sõnumid Sisendkast* ja vajutage **Ava**. Leidke vajalik sõnum ja vajutagre **Vali**. Läbilugemata sõnumi ees on ✉ sümbol. Läbiloetud sõnumid salvestatakse menüüsse *Sisendkast*.

Piltsõnumi vaatamiseks hiljem:

Leidke menüüs *Sõnumid Sisendkast* ja vajutage **Ava**. Leidke vajalik sõnum ja vajutagre **Vali**. Teie poolt vaatamata piltsõnumi ees on ▬ sümbol.

2. Kui sõnum on avatud, vajutage **Valik**, sirvige valikuid ja vajutage markeeritud funktsiooni valimiseks **Vali**.

   Valikute loetelus olevad funktsioonid võimaldavad antud sõnumit kustutada, sõnumile vastata, sõnumit edasi saata, teisaldada, parandada ja ümber nimetada. Samuti võite muuta avatud sõnumi kirjasuurust.

   - Pidage meeles, et piltsõnumile vastates, kopeeritakse Teie vastussõnumisse ainult sõnumi tekstiosa. Piltsõnumi muutmise funktsioonis saab muuta ainult teksti, mitte pilti.
   - Kui soovite pildi edaspidiseks kasutamiseks salvestada, valige funktsioon *Salvesta pilt*: pilt salvestatakse menüüsse *Blanketid*.

   Võite kopeerida sõnumi meelespeana oma telefoni kalendrisse (*Kalendrisse*). Valik *Täpsustus* võib näidata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega. Kui soovite antud sõnumist eraldada telefoninumbri, valige funktsioon *Kasuta nr*.

Sõnumile vastamine

1. Avage sõnum, millele soovite vastata ja vajutage **Valik**, leidke *Vasta* või *Vasta (tekst)*, kui vastate piltsõnumile, ja vajutage **Vali**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Leidke sobilik vastusevariant ja vajutage **Vali**.
   - *Tühi ekraan*. Algset sõnumit vastussõnumisse ei kaasata.
   - *Algsõnumile*. Algne sõnum kaasatakse vastussõnumisse.
   - Standardvastused, näiteks *Jah*, *Tänan* ja *Õnnitlen*. Vastussõnumisse kaasatakse ainult Teie poolt valitud tüüpvastus. Võite tüüpvastust muuta ning soovi korral teksti juurde lisada.
   - *Blankett*. Valitud mallsõnum lisatakse vastussõnumi algusesse. Mallsõnumi teksti võib muuta ning täiendada.
3. Kui valisite *Blankett*, avaneb mallsõnumite loend, mis võib sisaldada selliseid sõnumeid nagu *Palun helista* või *Kohtumispaik*. Leidke sobiv mallsõnum ja vajutage **Vali**.
4. Kirjutage sõnum ja vajutage **Valik**, leidke *Saada* ja vajutage **Vali**. Sõnumi saatmiseks displeil olevale numbrile vajutage **OK**.

Saatmise eriseaded

Sõnumi saatmine mitmele adressaadile

Sõnumi saatmine mitmele adressaadile Saatke vastussõnum kasutades funktsiooni *Mitu eksemplari* menüüs *Saatevõimal.-d* , ning sõnumi kirjutamisel ja saatmisel kasutage funktsiooni *Mitu eksemplari* menüüs *Saatevõimal.-d*.

1. Kui sõnum on valmis kirjutatud, vajutage **Valik**, leidke *Saatevõimal.-d* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Mitu eksemplari* ja vajutage **Vali**. avaneb nimede loend.
3. Leikde vajalik nimi ja vajutage sõnumi saatmiseks **OK**.
4. Seejärel valige järgmine adressaat ja vajutage **OK**.
5. Kui olete saatnud sõnumi kõikidele, kellele soovisite, vajutage **Valmis**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sõnumi saatmine sõnumi tüübi järgi

Teil on võimalik saata või edastada sõnum näiteks faksinumbrile, kasutades funktsiooni *Sihtgrupile* menüüs *Saatevõimal.-d* või menüüs *Saatevõimal.-d* , kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab.

Selleks et tekstisõnumit faksile saata, tuleb Teil defineerida faksisõnumi edastamiseks vajalikud seaded. Vaadake Sõnumi seaded leheküljel 64.

1. Olles sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valik**, leidke *Saatevõimal.-d* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Sihtgrupp* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke faksiedastuse jaoks defineeritud seadekogum ja vajutage **Vali**.
4. Sisestage faksinumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.



Näpunäide: Kui faksinumber on salvestatud valitud seadekogumi funktsiooni *Sihtkoha number*, pakub telefon automaatselt seda numbrit. Numbri kinnitamiseks vajutage **OK**.

Sõnumite korrastamine

Kõik telefoni sõnumimällu salvestatud sõnumid on paigutatud vastavatesse kaustadesse.

Kaustad Sisendkast ja Väljundkast

Kui olete saabunud teksti- või piltsõnumi läbi lugenud, salvestatakse see kausta *Sisendkast* menüüs *Sõnumid*.

Kui Te salvestate sõnumi, mille olete kirjutanud ja/või saatnud, salvestatakse see sõnum kausta *Väljundkast*.

Märkus: Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis saanud. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid saata ega vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Arhiivikaustad ja kasutajakaustad

Kui Te ei soovi, et teatud sõnumid sõnumimälu täitumise korral üle kirjutatakse, võite need sõnumid üle viia arhiivikausta *Arhiiv*, samuti võite lisada menüüsse *Sõnumid* uusi kaustu ja salvestada teatud sõnumid nendesse kaustadesse.

Kausta lisamine:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Minu kaustad* ja vajutage **Ava**.
2. Vajutage **Valik**, leidke *Lisa kaust* ja vajutage **Vali**. Sisestage uue kausta nimetus ja vajutage **OK**.

Sõnumite kustutamine ühes kaustas ja kõikides kaustades:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Kustuta kõik* ja vajutage **Vali**.
2. Valige üks järgmistest toimingutest:

   Leidke kaust, milles olevad sõnumid Te soovite kustutada, ja vajutage **OK**. Vajutage **OK** kui telefon küsib *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumd?*.

   Läbiloetud sõnumite kustutamiseks kõikidest kaustadest leidke funktsioon *Kõik, mis loetud* ja vajutage **OK**. Vajutage **OK** kui telefon küsib *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumd?.*

Kausta kustutamine:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Minu kaustad* ja vajutage **Ava**.
2. Leidke kustutatav kaust ja vajutage **Valik**.
3. Leidke *Kustuta kaust* ja vajutage **Vali**.

   Märkus: Kaust kustutatakse koos kõikide seal olevate sõnumitega.

Teksti- või piltsõnumi teisaldamine ja kustutamine:

1. Avage sõnum ja vajutage **Valik**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Leidke *Aseta* või *Kustuta* ja vajutage **Vali**.
3. Kui soovite sõnumit teise kohta teisaldada, leidke vajalik kaust ja vajutage **OK**.

Sõnumi seaded

Sõnumi seadete loendi avamine:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Sõnumi seaded* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke muutmisele kuuluv seade ja vajutage **Vali**.

Sõnumi seaded on kahetüübilised - kindla sõnumi tüübi jaoks defineeritud seadekogumid ja kõikide tekstisõnumite jaoks ühised seadekogumid.

Sõnumi seadekogumid kujutavad endast sõnumite saatmiseks vajalikku seadete hulka. Kui Te sõnumi saatmiseks mõnda teist seadekogumit ei vali, kasutab telefon vaikimisi seadeid, mis on määratud menüü *Sõnumi seaded* funktsioonides *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat* ja *Sõnumi kehtivus*.

Kui Te näiteks saadata vastussõnumit ja valite funktsiooni *Saada* või kui kirjutate sõnumit ja valite *Saada*, kasutab telefon automaatselt vaikimisi valitud seadekogumit.

Teil on võimalik saata sõnum faksile või e-maili aadressile (kui operaatorvõrk seda võimaldab), valides seadete kogumi, milles olete eelnevalt defineerinud vajalikud määrangud faksi- ja e-maili saatmiseks. Vaadake Saatmise eriseaded leheküljel 61.

Kõikide sõnumite jaoks ühised seaded

Alltoodud seaded menüüs *Sõnumi seaded* on kõikidele väljuvatele sõnumitele ühised ega sõltu sellest, milline seadekogum on valitud.

- *Saateraportid*. Saate paluda, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus). Saateraportit tähistab sõnumi päise ees olev i sümbol.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Vastus sama keskuse kaudu*. See võrguteenus võimaldab määrata, et Teie tekstisõnumile saabuv vastus edastataks Teie sõnumikeskuse vahendusel.

Sõnumi sihtgrupid[1]

Alammenüü *Sõnumi sihtgrupid* funktsioonis *Sõnumi seaded* võite muuta valitud seadekogumi seadeid[2]. Iga seadekogumi jaoks on omaette alammenüü järgmiste funktsioonidega:

- *Sõnumikeskuse number*. Selles alammenüüs toimub sõnumikeskuse numbri salvestamine, mis on vajalik sõnumite saatmiseks.
- *Sõnumi formaat*. Tavalise sõnumi saatmiseks valige *Tekst*, faksisõnumi saatmiseks valige *Faks* jne. Pidage meeles, et Teil on võimalik kasutada valikuid *Faks*, *E-mail* ja *Piipar* vaid siis, kui võrk on võimeline tekstisõnumeid antud formaatidesse konverteerima. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik nimetatud funktsioone kasutada.
- *Sõnumi kehtivus*. See võrguteenus võimaldab määrata, kui kaua sõnumikeskus Teie sõnumit säilitab ja edastada püüab.
- *Sihtkoha number*. Telefon pakub sellesse menüüfunktsiooni salvestatud telefoninumbrit adressaadi telefoninumbriks, kui valite selle seadekogumi.
- *Nimeta sihtgrupp ümber*. Võimaldab muuta seadekogumite nimetusi.

1. Seadekogumite menüü on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte seadekogumit. Iga seadekogum on omaette alammenüüs, mille nimetus võib olla suvaline.
2. Seadekogumite arv oleneb Teie SIM-kaardist.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kõneregister (menüü 2)



Käesolevas menüüs on võimalik vaadata ja kustutada telefoni poolt registreeritud telefoninumbreid ning vaadata oma kõnede ligikaudset kestvust ja maksumust (võrguteenus).

Valikud funktsioonides Vastamata kõned, Vastatud kõned ja Valitud kõned lubavad:

- telefoninumbrile helistada
- salvestada numbreid telefoniraamatusse
- vaadata kõne saabumise kuupäeva ja kellaaega
- numbreid loetelus vaadata, parandada ja ksututada.

Märkus: Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk toetab helistaja numbrinäidu teenust, telefon on sisselülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Vastamata kõned (menüü 2-1)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus).



Näpunäide: Kui displeil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks Loetelu. Tagasihelistamiseks vajutage  .

Vastatud kõned (menüü 2-2)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, milledelt olete vastu võtnud telefonikõne (võrguteenus).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Valitud kõned (menüü 2-3)

Käesolevas alammenüüs saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millele helistasite või püüdsite helistada.



Näpunäide: Et kiiresti avada viimativalitud telefoninumbrite loend, vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile.

Viimaste kõnede kustutamine (menüü 2-4)

Selles menüüs saate kustutada telefoninumbrid, mis on registreeritud alammmenüüdes *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned*. Pidage meeles, et telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Nimetatud telefoninumbrid kustutatakse ka järgmistel juhtudel:

- Kui lülitate telefoni sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- Kui muudate "turvataseme" seadet (menüü 4-6-5).

Kõnede kestvus (menüü 2-5)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestvust tundides, minutites ja sekundites. Samas on võimalik funktsioonis *Ajaloenduri nullimine* loendureid nullida (menüü 2-5-5). Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.



Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kõnede hind (menüü 2-6)

See võrguteenus võimaldab vaadata viimase kõne maksumust ja kõikide kõnede kogumaksumust. Kõne maksumust näidatakse iga SIM-kaardi jaoks eraldi. Funktsioonis *Kõne hinna limiit* on Teil võimalik kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäär kõne ühiku hinnas või rahaühikutes. Te saate helistada ja vastu võtta maksulisi kõnesid seni, kuni kehtestatud maksumuse piirmäär ei ole ületatud. Olemasolevat krediiti saate vaadata ooterežiimi displeilt. Maksumuse limiidi määramisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist. Funktsioonis *Rahaühikutes:* saate valida, kas allesjäänud kõneaega (maksumuse piirmäärani) näidatakse kõne- või rahaühikutes. Raha- või kõneühikute valimisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist. Kõne ühiku hinnad saate oma võrguoperaatorilt. Loendurite nullimine toimub funktsioonis *Nulli arvestid*. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.

Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes hädaabi telefoninumbrile 112.

Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Olekud (menüü 3)

Menüüst *Olekud* on võimalik vastava profiili valimise teel kohaldada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite ning määrata helinad helistajate gruppidele.

Profiili sisselülitamine

Kui soovite aktiveeritud profiili muuta (algseade on *Tavaline*), vajutage korraks klahvile (ooterežiimil). Seejärel leidke või klahviga profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **OK**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Näpunäide: Vajutage korraks klahvile (ooterežiimil). Seejärel vajutage sellele numbriklahvile, mis vastab profiili järjekorranumbrile ja oodake kolm sekundit. Näiteks, et aktiveerida profiil *Hääletu*, vajutage korraks klahvile ja siis klahvile 2abc.

Profiili kohaldamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Olekud* ja vajutage **Vali**. Avaneb järgmine valikloend: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues*, *Piipar*, *Auto*, *Peakomplekt*.

   Märkus: *Auto* ja *Peakomplekt* ilmuvad funktsiooni *Olekud* valikloendisse kui telefon on ühendatud autovarustusega CARK-91 või peakomplektiga HDC-9P. Kui nimetatud seadmed telefoniga kordgi ühendatud on, jäävad valikud *Auto* ja *Peakomplekt* menüüsüsteemi alatiseks.
2. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Valik**.
3. Valige *Valikud* ja vajutage **OK**.

   Märkus: Valik *Aktiveeri* lülitab valitud profiili sisse ning siis profiili seadeid muuta ei saa.

   Kui telefon on ühendatud autovarustusega CARK-91 või peakomplektiga HDC-9P, ei ole funktsioon *Aktiveeri* kasutatav.
4. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage **Vali**.
5. Leidke sobiv valik ja vajutage **OK**.

Kohaldatavad seaded

Olles valinud funktsiooni *Valikud*, võite valitud profiili jaoks kohaldada järgmisi seadeid:

- *Saabuva kõne märguanne* - saate valida, kuidas telefon sissetulnud telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on valitud *Väljas*, siis helinat ega muid märguandetoone kuulda ei ole. Taolise "hääletu" režiimi tähiseks on .

- *Helina toon* - helina tüübi valimine tavalistele telefonikõnedele.

  Näpunäide: Kui võtate vastu helina tooni infrapunaliidese või OTA-teenuse vahendusel, võite viis helinat salvestada helina toonide loendisse. Kui võtsite infrapunaliidese või OTA-teenuse vahendusel vastu helina tooni, kuid helina toonide loendis ei ole enam ruumi, võite uue helina mõne vanema helina asemele salvestada.
- *Helina tugevus* - helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
- *Vibroalarm* - telefonikõne ja sõnumi saabudes hakkab telefon vibreerima. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse või asetatud hoidikusse.
- *Sõnumi märguanne*- sõnumi märguandetooni valimine.
- *Klahvi toonid* - klahvi toonide helitugevuse valimine ja klahvi toonide väljalülitamine.
- *Hoiatustoonid* - hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine. Kui hoiatustoonid on sisse lülitatud, annab telefon helisignaaliga märku näiteks aku tühjenemisest.
- *Eelishelistajad* - telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrilt. Leidke sirvimisklahvide ja abil sobiv grupp ja vajutage **Märgi**.

  Helina tooni ja logo valimiseks helistajate grupile vaadake Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmine leheküljel 46.
- *Automaatne vastuvõtt* (ainult profiilides *Auto* ja *Peakomplekt*) telefon võtab sissetulnud kõne mõne sekundi jooksul ise vastu.

  Märkus: See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui telefon on ühendatud peakomplektiga või süütetundliku autovarustusega ning auto süüde on sisse lülitatud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Valgustus* (ainult profiilis *Auto*) - displei ja klaviatuuri taustvalgustuse valikud *Sees* või *Automaatne*.

Profiilide ümbernimetamine

Võite anda profiilidele soovikohased nimetused; ümbernimetamisele ei allu profiilid *Tavaline*, *Auto* ja *Peakomplekt*.

1. Vajutage **Menüü**, leidke või klahviga *Olekud* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke profiil, millele tahate anda uue nime ja vajutage **Valik**, seejärel leidke *Nimeta ümber* ja vajutage **OK**.
3. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Tähtede sisestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 34.

Seaded (menüü 4)



Äratuskell (menüü 4-1)

Menüüs *Äratuskell* (menüü 4-1) saab telefoni määratud ajaks helisema panna. Sellesse alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Menüü** (ooterežiimil), leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal: 12-tunni või 24-tunni formaat. Seda, et äratuskella seadeks on *Sees*, tähistab ooterežiimi displei päisereal olev indikaator. Äratuskell töötab edasi ka siis, kui Te telefoni välja lülitate.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud

Telefon annab äratussignaali. Äratuse ajal on displeil *Alarm!* ning vilgub ka telefoni taustvalgustus.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Märkus: Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, hakkab telefon sellele vaatamata helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Kui Te seda soovite, vajutage **Jah**, telefoni väljalülitamiseks vajutage **Ei**.



Märkus: Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kell (menüü 4-2)

Telefon näitab kellaaega. Kui telefoni kell on sisse lülitatud, näidatakse kellaaega ooterežiimi displei ülemises parempoolses servas.

Käesolevas menüüs on võimalik kellaaja näitamist sisse ja välja lülitada - *Sees* või *Väljas* - kellaega muuta ning valida kellaaja esituseks 12 -tunni või 24 -tunni formaadi.

Kellaaja seadmine:

1. Avage menüü 4-2, vajutage **Vali**.
2. Leidke *Märgi aeg* ja vajutage **Vali**.
3. Sisestage kellaaeg ja vajutage **OK**.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: *Sõnumid* (menüü 1), *Kõneregister* (menüü 2), *Äratuskell* (menüü 4-1) ja *Kalender* (menüü 8).

Märkus: Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, võib juhtuda, et Teil tuleb kellaaeg uuesti õigeks seada.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kõne seaded (menüü 4-3)

Suvaklahviga vastamine (menüü 4-3-1)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud *Sees*, võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, väljaarvatud klahvid  ja  .

Automaatne kordusvalimine (menüü 4-3-2)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud *Sees*, üritab telefon veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbrile helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.

Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud *Sees*, saate kiirvalimisklahvi  kuni  all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Pidage meeles, et  klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Koputus (Menüü 4-3-4)

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Vaadake Koputus leheküljel 30.

Kasutatav liin (menüü 4-3-5)

Teie SIM-kaardil võib olla kaks telefoninumbrit, s.t. Teil on kaks telefoniliini. Nimetatud teenus on võrguteenus ning on kasutatav ainult SIM-kaardi toetuse korral. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Menüüs 4-3-5 saate valida väljuvate kõnede liini. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kui valisite liini 2, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Võite nimetatud menüüfunktsiooni kasutamise keelustada, milleks valige valikloendist funktsioon *Lukusta*. Liini 1 sisselülitamiseks vajutage ooterežiimil  ja hoidke klahvi all.

Kokkuvõte peale kõnet (menüü 4-3-6)

Kui selle funktsiooni seadeks on *Sees*, kuvatakse telefoni displeil hetkeks viimase kõne kestvust ja maksumust (võrguteenus).

Faks või DATA (menüü 4-3-7)

See menüü on mõeldud faksi- ja andmesidekõnede jaoks. Eelnevalt tuleb menüüs 9 aktiveerida telefoni infrapunaliides või ühendada telefon vastava ühilduva seadmega (näiteks faksiaparaadiga).

Oma numbri saatmine (menüü 4-3-8)

Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit või mitte. *Leppeline* taastab telefoni algseade, kas *Sees* või *Väljas*, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

Märkus: Menüüde *Kokkuvõte peale kõnet*, *Faks või DATA* ja *Oma numbri saatmine* numeratsioon võib muutuda. Kui Teie SIM-kaart ei toeta funktsiooni *Kasutatav liin*, on *Kokkuvõte peale kõnet* menüü numbriga 4-3-5, *Faks või DATA* menüü numbriga ning *Oma numbri saatmine* 4-3-7.

Telefoni seaded (menüü 4-4)

Keel (menüü 4-4-1)

Käesolevas menüüs võite valida telefoni displeile ilmuvate tekstide keele. Kui valitud seadeks on *SIM-kaardilt*, valitakse keel Teie SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Keele valikust sõltuvad kellaaja ja kuupäeva formaadid järgmistes funktsioonides: *Äratuskell* (menüü 4-1), *Kell* (menüü 4-2), *Kalender* (menüü 8).

Kärje info kuvamine (menüü 4-4-2)

Selles menüüs võite määrata, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).

Tervitustekst (menüü 4-4-3)

Käesolevas menüüs on Teil võimalik koostada tekst (kuni 44 sümbolit), mis ilmub korraks displeile telefoni sisselülitamisel.

Võrgu valik (menüü 4-4-4)

Võrgu valik, mida telefon kasutab, võib toimuda automaatselt või käsitsi.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Automaatne*, valib telefon piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Käsitsi*, kuvab telefon kasutatavate võrkude nimekirja, mille hulgast võite valida sellise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping Teie koduvõrguga. Kui vastavat lepingut sõlmitud ei ole, ilmub displeile *Puudub ligipääs* ning Teil tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

SIM-rakenduste kinnitamine (menüü 4-4-5)

Vaadake SIM-menüü (menüü 11) leheküljel 95.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sideseaded (menüü 4–5)

Võrguteated (menüü 4–5–1)

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni (näiteks ilma- ja liiklusteateid). Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Kui valite selle menüü seadeks *Sees*, hakatakse Teile edastama teateid teemadel, mis olete aktiveerinud. Teil on võimalik teemade loetelu muuta ning teemasid aktiveerida ja deaktiveerida.

Teema indeks kannab võrgust üle teemade loetelu. Funktsioon *Teemad* võimaldab teemasid loendisse juurde lisada. Sisestage teema number ja nimetus. Teemade loetelu võib muuta ja kustutada.

Teadete keele valik toimub funktsioonis *Keel*. Kuvatakse ainult neid teateid, mis on valitud keeles.



Näpunäide: Võrguteated saab salvestada kausta *Arhiiv* või mõnda kasutajakausta.

Kõneposti kuulamine (menüü 4–5–2)

Kui Te sellesse alammenüüsse sisenete, helistab telefon automaatselt Teie kõneposti telefoninumbrile, mis on defineeritud menüüs 4–5–3. Pidage silmas, et kõnepost on võrguteenus ning Teil tuleb see teenus tellida.



Näpunäide: Selleks et kiiresti kõneposti helistada, hoidke ooterežiimil all 1 klahvi.

Kui vasakpoolse valikuklahvi kohal on tekst **Kuula**, vajutage kõneposti helistamiseks sellele valikuklahvile.

Kõneposti number (menüü 4–5–3)

Selles alammenüüs toimub Teie kõneposti telefoninumbri salvestamine ja muutmine. Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Teenuse juhtimise redaktor (menüü 4-5-4)

Sellest alammenüüst on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Lisateave võrguoperaatorilt.

Turvaseaded (menüü 4-6)

Teie telefoni ja SIM-kaarti kaitseb lubamatu kasutamise eest mitmekülgne turvasüsteem. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.

PIN-koodi päring (menüü 4-6-1)

Teil on võimalik sisse lülitada SIM-kaardi juurde kuuluva PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Selleks valige menüü *PIN-koodi päring* seadeks *Sees*. Funktsiooni aktiveerimisel tuleb sisestada PIN-kood. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge võrguoperaatori poole. PIN-koodi saate ära muuta menüüs *Pääsukoodide vahetamine* menüü (4-6-6).

Märkus: Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks tuleb sisestada PUK-kood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 100.

Märkus: Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnede piirangu teenus (menüü 4-6-2)

Selle võrguteenuse abil võite piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piirangu parool.

Valige üks järgmistest piirangu tüüpidest:

- *Väljuvad kõned* kõikide väljuvate kõnede piiramiseks.
- *Kõned välismaale* kõikide väliskõnede piiramiseks, kui viibite kodumaal.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Väliskõned v.a. kodumaale* kõikide väliskõnede piiramiseks, kui viibite välismaal, välja arvatud kõned kodumaale.
- *Saabuvad kõned* kõikide sissetulevate kõnede piiramiseks.
- *Välismaal saabuvad kõned* kõikide sissetulevate kõnede piiramiseks, kui viibite välismaal.

Kõikide ülaltoodud funktsioonide jaoks kehtivad valikud *Aktiveeri*, *Lõpeta* ja *Kontrolli olekut* (näitab, millist tüüpi kõned on piiratud).

Alammenüüs *Kõikide piirangute lõpetamine* saate kõik piirangud lõpetada.

Märkus: Kõne piirangu puhul saab mõnedes võrkudes helitada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

Määratud numbrid (menüü 4-6-3)

Kui Teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, võite ära määrata telefoninumbrid, millistele Teie telefonilt on lubatud helistada. Valiknumbrite salvestamiseks või muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Märkus: Kui piiratud valimise funktsioon on sisse lülitatud, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Piiratud kasutajagrupp (menüü 4-6-4)

Selle võrguteenuse abil on võimalik määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad helistada Teile. Funktsioonis *Leppeline* määratakse telefon sellele kasutajate grupile, mille suhtes SIM-kaardi omanik ja võrguoperaator on eelnevalt kokku leppinud. Piiratud kasutajate gruppi tähistab indikaator. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Märkus: Kui telefonile on kehtestatud piiratud kasutajad, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbril).

Turvatase (menüü 4-6-5)

Telefoni lubamatut kasutamist aitab vältida turvakood (security code). Selleks tuleb menüüfunktsiooni *Turvatase* seadeks valida *Telefon* või *Mälu*.

- Kui valite funktsiooni *Telefon*, küsib telefon turvakoodi, kui telefon lülitatakse sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- Kui valite funktsiooni *Mälu*, küsib telefon turvakoodi telefoni sisemise telefoniraamatu avamisel.

Turvakood tuleb sisestada teisteski telefoni funktsioonides, näiteks telefoniraamatu kustutamiseks või telefoni algseadete taastamiseks.

Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Muutke see kood menüüs 4-6-6 *Pääsukoodide vahetamine*. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Märkus: Kui sisestate turvakoodi viis korda järjest valesti, siis telefon lukustub ning ei võta õiget turvakoodi viie minuti jooksul vastu.

Märkus: Turvataseme muutmisega kaasneb viimaste kõnede loetelude kustutamine.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6)

Käesolevas menüüs toimub järgmiste kasutuskoodide muutmine: turvakood, PIN-kood, PIN2-kood ja piirangu parool. Koodides võib kasutada ainult numbreid 0 kuni 9. Telefon palub sisestada kehtiva koodi ja siis uue koodi. Seejärel tuleb kontrolliks uus kood veelkord sisestada.

Märkus: Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

Tehase seadete taastamine (menüü 4-7)

Võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada turvakood.

Suunamine (menüü 5)



See võrguteenus võimaldab suunata Teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile (näiteks Teie kõneposti). Lisateave võrguoperaatorilt.

Menüüst 5 võite valida järgmised suunamise viisid:

- *Suunata kõik kõned*. Kõik tavalised telefonikõned suunatakse ilma et telefon saabuvast kõnest märku annaks.
- *Suunata, kui number kinni*. Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Teie number on kinni.

  Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata, kui number kinni*, suunatakse ka kõned, millest keeldute.

- *Suunata, kui ei vastata*. Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Te määratud aja jooksul kõnet vastu ei võta.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Suunata, kui levist väljas*. Tavalised telefonikõned suunatakse, kui telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- *Suunata, kui ei vasta*. Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Teie number on kinni, kui Te kõnet vastu ei võta ning kui telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- *Suuna kõik faksid*. Suunatakse kõik faksikõned.
- *Suuna kogu DATA*. Suunatakse kõik andmesidekõned.

Võrgu toetuse olemasolul valige kindla suunamisviisi sisselülitamiseks *Aktiveeri*, suunamise lõpetamiseks valige *Lõpeta* ning suunamise seade kontrollimiseks *Kontrolli olekut*.

Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige alammenüü *Kõikide suunamiste lõpetamine*.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata kõik kõned*, näete ooterežiimi displeil tähist. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist sümbol, teise liini suunamist aga sümbol.

Mängud (menüü 6)



Telefon pakub mängimiseks kolme mängu: *Snake II*, *Pairs II* ja *Opposite*.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uue mängu alustamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Mängud* ja vajutage **Vali**.
2. Mängus *Pairs II* ja *Opposite*, valige funktsioon *Uus mäng*. Mängus *Snake II* valige funktsioon *1 mängija*.

2-mängija mängu alustamine

Mängu *Snake II* võib telefoni infrapunaliidese vahendusel mängida kahekesi, kui teise mängija telefon on ühilduv ning sama mäng olemas. Enne mängu alustamist veenduge, et telefonide infrapunase kiire pordid asetseksid vastakuti. Vaadake Infrapun. (IR) (menüü 9) leheküljel 87.

Mängu alustamiseks peavad mõlemad mängijad valima funktsiooni *2 mängijat*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Mängude valikud

- *Uus mäng* alustab uut mängu.
- *Tase* valitud mängu raskusastme valimiseks. Valige sobiv tase või klahvi abil ja vajutage **OK**.
- *Juhised* näitab mängujuhiseid. Teksti sirvimiseks kasutage või klahvi.
- *Max. punktid* näitab mängu parimat tulemust.
- *Jätka* võimaldab poolelijäänud mängu jätkata.
- *Eelmine mäng* näitab vahetult peale mängu lõppemist mängu lõppkaadrit.
- *Seaded* lubab mängu taustvalgustust ja helisid sisse- ja väljalülitada.

Kalkulaator (menüü 7)



Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.
Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmneda just suurte arvude jagamisel.

Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaatori kasutamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Kalkulaator* ja vajutage **Vali**.
2. Kui ekraanil on "0", sisestage esimene arv. Märgi muutmiseks vajutage **Valik**, leidke *Muuda märki* ja vajutage **Vali**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Koma sisestamiseks vajutage #.

3. Liitmiseks vajutage üks kord * klahvile (ilmub +).

   Lahutamiseks vajutage kaks korda * klahvile (ilmub -).

   Korrutamiseks vajutage kolm korda * klahvile (ilmub *).

   Jagamiseks vajutage neli korda * klahvile (ilmub /).

   Või vajutage **Valik**, leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.
4. Sisestage teine arv. Kui vaja, sisestage samal moel järgmised tehted. Sisestusvea korral vajutage **Tühista**.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Valik**. Leidke *Vastus* ja vajutage **Vali**.
6. Enne järgmist tehet vajutage **Tühista** ja hoidke klahvi all.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vahetuskursi sisestamiseks vajutage **Valik**, leidke *Märgi kurss* ja vajutage **Vali**.
2. Valige antud funktsioonidest üks ja vajutage **Vali**. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage #) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valik**, leidke *Oma rahas* või *Valuutas* ja vajutage **Vali**.

Kalender (menüü 8)



Kalendrisse saate üles märkida meelespead, telefonikõned, mida Teil on vaja teha, kohtumised ja sünnipäevad. Telefon annab helisignaali, kui sel kuupäeval on kellegi sünnipäev või kui Teil on vaja kohtumisele minnna või helistada.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalendri esitus

Päeva ülevaade

Päeva ülevaates näidatakse kuupäeva ning sellele kuupäevale määratud kalendermärkmete tähiseid. Vaadake Kalendermärkme lisamine leheküljel 86.

Päeva ülevaate avamiseks vajutage **Menüü**, leidke *Kalender* ja vajutage **Vali**.

Märkme ülevaade

Märkme ülevaates saate vaadata märkmega seotud üksikasju.

Märkme ülevaate avamiseks:

Vajutage päeva ülevaates **Valik**, leidke *Vt valitu päeva* ja vajutage **Vali**.

Nädala ülevaade

Nädala ülevaates saate kuvada kalendrit nädalate kaupa.

Nädala ülevaate avamiseks:

1. Vajutage päeva ülevaates **Valik**.
2. Leidke *Nädalatena* ja vajutage **Vali**.



Näpunäide: Päeva ja nädala ülevaates sisestage tänase päeva avamiseks numbriklahvide abil tänane kuupäev. Näiteks oletame, et täna on 9. kuupäev ning Te sisestate numbri 3, siis avab telefon järgmise kuu kolmanda päeva.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kalendri ülevaadete valikud

Valikute loendist leiate funktsioonid uue kalendermärkme lisamiseks ja märkme edastamiseks infrapunaliidese vahendusel või tekstisõnumina.

Päeva ülevaate ja märkme ülevaate valikloendid sisaldavad funktsioone märkme kustutamiseks, muutmiseks, kordamiseks ja teisaldamiseks. Märkmete *Koosolek*, *Kõne* ja *Meelespea* jaoks pakub telefon märkme kopeerimise võimalust teisele kuupäevale ning märkme kordamist (iga päev, iga nädal, kahe nädala tagant ja iga aasta).

Funktsioonis *Seaded* saate valida kuupäeva ja kellaaja ning kuupäeva, kellaaja ja nädala esitusviisi. Funktsioonis *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed. Kordumisele määratud märkmeid (näiteks sünnipäevi) ei kustutata.

Kalendermärkme lisamine

1. Avage menüü *Kalender* ja leidke või klahviga vajalik kuupäev.
2. Vajutage **Valik**, leidke *Märgi üles* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke sobiv märkme tüüp ja vajutage **Vali**. Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 34.

   - *Koosolek* ( )

   Sisestage märkme tekst (või leidke telefoniraamatust nimi) ja vajutage **OK**. Sisestage kohtumise aeg ja vajutage **OK**.

   - *Kõne* ( )

   Sisestage telefoninumber (või leidke see telefoniraamatust) ja vajutage **OK**. Sisestage nimi (või leidke see telefoniraamatust) ja vajutage **OK**. Samal viisil sisestage aeg.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Sünnipäev* ( )

Sisestage inimese nimi ja vajutage **OK**, seejärel sisestage sünnikuupäev js sünniaasta (ei ole kohustuslik). Kui sisestasite ka sünniaasta, kuvatakse nime järel selle inimese vanust.

- *Meelespea* ( )

Sisestage meelespea ja vajutage **OK**.

4. Leidke või klahviga sobiv meeldetuletussignaal (välja arvatud *Meelespea*) ja vajutage **Vali**.

Helisignaali olemasolu tähistab märkme juures olev sümbol.

Näpunäide: Olles päevade loetelus, päeva ülevaates või nädala loetelus, saate kiiresti avada tänase päeva, kui vajutate .

Kui telefon annab meeldetuletussignaali

Vilguvad telefoni tuled, kostab piiks ja märge ilmub displeile (ka siis, kui telefon on režiimil *Hääletu*). Kui displeil on *Kõne*, saate helistada displeil olevale telefoninumbrile, kui vajutate . Signaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Sirvi**; signaali väljalülitamiseks ilma märkme vaatamiseta vajutage **Välju**.

Infrapun. (IR) (menüü 9)

Käesolevas menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomisel peab ka teine ühenduses olev seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese vahendusel on võimalik andmeid, näiteks visiitkaarte (telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid), saata ja vastu võtta teiselt ühilduvalt telefonilt või seadmelt (näiteks arvutist).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

1. Veenduge, et mõlema seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete omavaheline kaugus ei tohiks ületada ühte meetrit.
2. Andmete vastuvõtmiseks aktiveerige oma telefoni infrapunaliides, milleks sisenege menüüsse *Infrapun. (IR)* (menüü 9).
3. Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Märkus: Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

IR-ühenduse oleku vaatamine

IR-ühenduse olemasolu tähistab indikaator.

Kui indikaator displeil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui indikaatorit ei ole, puudub IR-ühendus.

Kui indikaator displeil vilgub, püüab Teie telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Teenused (menüü 10)



Teie telefon toetab Wireless Application Protocol (WAP) teenuseid. Menüü *Teenused* pakub ligipääsu teenustele, mida toetab Teie poolt kasutatav võrk, näiteks uudistele, ilmateatele, lennuinfole, sõnaraamatutele jne. Menüüs *Teenused* võite salvestada nimetatud infolehekülgede aadressid järjehoidjatena, siis leiate need kiiresti funktsioonis *Järjehoidjad*.

Pidage silmas, et nimetatud teenuste sisu oleneb teenusepakkujast. Teenuse kasutamisel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Enne nimetatud teenuste kasutamist tuleb telefoni salvestada ühenduse saamiseks vajalikud määrangud. Teie teenusepakkuja võib Teile kõik või mõned vajalikud määrangud saata. Kui määrangud on salvestatud, võite neid kohe kasutada, kuid võite neid ka alltoodud juhiste järgi muuta.

Erinevate ühenduste jaoks saab telefoni salvestada erinevate määrangutega seadekogumid. Hiljem saab vajaliku ühenduse valida kindla seadekogumi aktiveerimise teel.

Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Seadekogumi seadete salvestamine ja muutmine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeile ilmub *Ühenduse seaded*, vajutage **Vali**.
4. Leidke vajalik ühendus ja vajutage **Valik**.
5. Leidke *Muuda* ja vajutage **Vali**.



Näpunäide: Valikus *Nimeta ümber* saate seadekogumi oma soovi kohaselt ümber nimetada.

6. Kui valisite *Muuda*, salvestage või muutke ühenduse määranguid.
   - *Koduleheküls* salvestage kodulehekülje aadress.
   - *Ühenduse tüüp* - valige *Pidev* või *Ajutine*.
   - *Ühenduse kaitse* on funktsioon turvalisuse tagamiseks - valige *Sees* või *Väljas*. Kui turvafunktsioon on aktiveeritud, püüab telefon kasutada kaitstud liini. Kui kaitstud liin ei ole kättesaadav, siis telefon ühendust ei loo. Kui soovite sellele vaatamata ühenduse võtta, tuleb Teil menüüs Ühenduse kaitse aktiveerida funktsioon *Väljas*.
   - *Kandja*- valige *SMS* või *Data*. Kui valisite kandjaks *SMS*, defineerige järgmised määrangud: *Serveri number* ja *Teenuse number*. Kui valisite kandjaks *Data*, defineerige järgmised määrangud: *Sissevalimise number*, *IP aadress*, *Kinnituse tüüp*, *DATA tüüp*, *DATA kõne kiirus*, *Kasutaja nimi* ja *Parool*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kodulehekülje aadressi salvestamine

Erinevate ühenduste jaoks võite salvestada oma kodulehekülje aadressi:

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeile ilmub *Ühenduse seaded*, vajutage **Vali**.
4. Leidke vajalik ühendus ja vajutage **Valik**, seejärel leidke *Muuda* ja vajutage **Vali**.
5. Kui displeil on eristatud funktsioon *Kodulehekülg*, vajutage **Vali**.
6. Sisestage kodulehekülje aadress ja vajutage **OK**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Teenuste kasutamine

Kui olete salvestanud kõik vajalikud ühenduse määrangud, võite teenust kasutama hakata. Kõik vajalikud määrangud saate võrguoperaatorilt.

Ühenduse seadekogumi aktiveerimine

Enne kui teenust kasutama hakkate, tuleb aktiveerida ühenduse seaded.

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeile ilmub *Ühenduse seaded*, vajutage **Vali**.
4. Leidke vajalik ühendus ja vajutage **Valik**. Leidke *Aktiveeri* ja vajutage **Vali**.

Kuidas alustada teenuse kasutamist

Kuna kõik teenused on erinevad, võime siinkohal anda vaid mõningad näpunäited antud teenuste kasutamiseks. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole ning järgige telefoni displeile ilmuvaid juhendtekste.

1. Aktiveerige teenuse jaoks vajalik seadekogum, vaadake Ühenduse seadekogumi aktiveerimine leheküljel 92.
2. Vajutage ooterežiimil **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
3. Teenuse kodulehekülje avamiseks vajutage **Vali**, kui displeil on eristatud funktsioon *Kodu*.

   Kui kodulehekülg on avanenud, järgige telefoni displeil olevaid juhiseid. Brausimise ajal avab **Valik** hetkel kasutatavate valikute loetelu. Kui soovite näiteks kasutada mõnda sealset telefoninumbrit, valige funktsioon *Kasuta nr*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Näpunäide: Olenevalt teenusest, võite mitmel moel kasutada klahvi. Seda võib kasutada näiteks markeeritud valiku valimiseks.

Brausimise lõpetamine

1. Vajutage **Valik**.
2. Leidke *Välju* ja vajutage **Vali**. Vajutage **Jah**, kui displeile ilmub küsimus *Lõpetan sirvimise?*

   Brausimise lõpetamiseks võite vajutada ka .

Teenuse salvestamine järjehoidjana

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Järjehoidjad* ja vajutage **Vali**.
3. Vajutage **Valik** ja vajutage **Vali**, kui displeil on *Lisa järjehoidja*.
4. Sisestage teenuse aadress ja vajutage **OK**. Sisestage teenuse nimetus ja vajutage **OK**.



Näpunäide: Brausimise ajal vajutage teenuse salvestamiseks järjehoidjana kõigepealt **Valik** ja valige funktsioon *Järjehoidjad*. Seejärel vajutage **Vali**. displeile võib ilmuda teenuse nimetus. Vajutage **Valik** ja valige funktsioon *Salvesta*.

Järjehoidjana salvestatud teenuse kasutamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Järjehoidjad* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage teenuse avamiseks **Vali**.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pidage meeles, et saate ühenduse vaid nende järjehoidjatena salvestatud teenustega, mis kasutavad aktiveeritud ühenduse määranguid.

Vahemälu tühjendamine

Telefoni vahemällu salvestatakse andmed vaadatud info ja kasutatud teenuste kohta. Vahemälu ehk puhvermälu kasutatakse andmete lühiajaliseks säilitamiseks.

Märkus: Kui olete ligi pääsenud oma salastatud andmetele või üritanud seda teha, (näiteks vaadanud oma pangakontot), tühjendage andmeturve tagamiseks peale igat kasutamist telefoni vahemälu.

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Puhasta* ja vajutage **Vali**.

Turvatunnistused

Teatud teenuste kasutamiseks vajate turvatunnistusi. Olles vajalikud turvatunnistuse internetist allalaadinud, saate seda vaadata ning seejärel telefoni salvestada või kustutada. Kui salvestate, lisatakse see tunnistus menüü *Teenused* turvatunnistuste loendisse.

Turvatunnistuste loendi vaatamiseks:

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke *Turvasertifikaat* ja vajutage **Vali**.

Märkus: Kasutades WAP (ühenduseta) turvalise seansi teenust, näete displei ülemises vasakpoolses nurgas tähist. Kui turvatähis displeil põleb, on andmeedastus telefoni ja marsruuteri ehk gateway

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

vahel krüpteeritud ja turvaline (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP aadress* menüüs *Ühenduse seaded*). Turvatähise olemasolu ei garanteeri aga marsruuteri ja serveri vahel edastatavate andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). Marsruuteri (gateway) ja serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.

SIM-menüü (menüü 11)



Telefoni funktsioonide kõrval võib menüüs 11 lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart. Menüü 11 on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kui valite menüüst 4-4-5 (*SIM-rakenduste kinnitamine*) funktsiooni *Nähtaval*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

Märkus: Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

7. Andmeside ja faksiedastus

Kui telefon on infrapunaliidese või kaabelühenduse abil ühendatud arvutiga, on Teil võimalik edastada andmeid teistele seadmetele.

E-mailide ja fakside saatmiseks, teiste arvutitega ühendumiseks ja internetis surfamiseks peab arvutisse olema installeeritud vastav andmeside- ja faksiedastustarkvara. Mobiiltelefoni Nokia 6210 võib kasutada pea kõikide olemasolevate andmeside- ja faksirakendustega.

Telefoni kasutamisel modemina, installeerige kõigepealt telefon modemiks. Põhjalikud installeerimisjuhised ja vajalikud süsteemifailid leiate telefoniga kaasasolevalt CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.club.nokia.com või www.forum.nokia.com).

Telefoni ühendamine arvutiga

Siderakenduste ja modemi draiverite installeerimine

1. Kontrollige, kas andmesiderakendused on arvutisse installeeritud. Programmi installeerimisjuhised leiate programmi juurde kuuluvast dokumentatsioonis.
2. Installeerige arvutisse vajalikud draiverid. Kõige mugavam on kasutada CD-ROM-il olevaid rakendusi. Juhised leiate modemi häälestusrakenduses (modem setup) CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.club.nokia.com või www.forum.nokia.com).

   Probleemide korral uurige Readme.txt faili, mille leiate CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.club.nokia.com või www.forum.nokia.com).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data

Mobiiltelefonil Nokia 6210 on sisseehitatud kiirendatud GSM andmeside funktsioon, mis võimaldab kasutada GSM-i ülikiireid andmesideteenuseid (GSM high-speed data services). Kiirendatud andmeedastuse funktsiooni saab kasutada, kui telefon on ühendatud infrapunaliidese või kaabelühenduse abil arvutiga ning arvutisse on installeeritud kiirendatud andmeedastustarkvara toetavad modemi draiverid ja need on valitud aktiivseks modemiks. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas ka Teil on võimalik kiirendatud andmesideteenuseid kasutada.

GSM kiirendatud andmesideteenused (GSM high-speed data service) muudavad interneti ja teiste teenuste kasutamise tavapärasest märgatavalt kiiremaks. Näiteks e-mailide saatmise ja vastuvõtmise kiirus võib kahekordistuda ning tavapärase 14.4 kbit/s andmeedastuskiiruse asemel toimida kiirusel 28.8 kbit/s. Kui operaatorvõrgu ja interneti teenusepakkuja seadmed seda võimaldavad, võib internetist andmete allalaadimise kiirus olla isegi kuni 43.2 kbit/s.

Märkus: Andmeedastus HSCSD-režiimil tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne, kuna telefon saadab andmeid palju kiiremas tempos. Pideva kasutamise korral ühendage telefon laadijaga.

Siderakenduste kasutamine

Valige üks järgmistest toimingutest:

Kui kasutusel on IR:

- Aktiveerige menüüst 9 telefoni infrapunaliides.
- Veenduge, et telefoni ja arvuti infrapunaliidesed asetseksid vastakuti.

Kui kasutusel on kaabelühendus:

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Ühendage DLR-3P kaabel arvuti taga olevasse järjestikporti.
- Ühendage DLR-3P kaabel telefoniga.

Käivitage arvutis andmesideprogramm. Programmi kasutusjuhised leiate programmi juurde kuuluvast dokumentatsioonis.



Märkus: Kui telefon on ühendatud arvutiga, ei ole soovitav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, nii et telefoni klaviatuur jääb allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

8. Lisateave

Nimemärgi eemaldamine ja kinnitamine.

Telefoni esipaneelil oleva hõbedase märgi võib asendada uue märgiga, millele on trükitud näiteks Teie nimi. Märgid on saadaval internetis Club Nokia koduleheküljel (www.club.Nokia.com). Märkide valik võib igas riigis erinev olla.

Märkus: Hoidke märgid eemal väikelaste käeulatusest.

Märgi eemaldamine

1. Suruge sõrmeküüs telefoni põhjal oleva ühenduspesa ja märgi vahele (1.).
2. Suruge küünega märki (2.) ülespoole ja eemaldage märk tlefoni küljest (3.).




Märgi kinnitamine

1. Asetage märk vastavale kohale telefoni paneelil (1.) ja kontrollige, et märgi servad oleksid täpselt kohakuti.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Lükake märk ettenähtud kohale (2.).

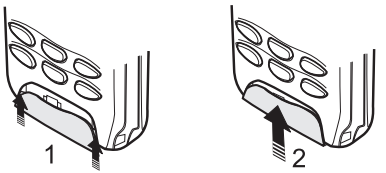

Kasutuskoodid

Kasutuskoodide abil saate kaitsta oma telefoni ja SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

Kasutuskoodide (väljaaravtud PUK-kood ja PUK2-kood) muutmine toimub menüüs 4-6-6. Vaadake järgmist lõiku.

Turvakood (5 numbrit)

Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke koodid menüüs *Seaded*, vaadake Turvatase (menüü 4-6-5) leheküljel 79 ja Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6) leheküljel 80. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

PIN-kood (4 kuni 8 numbrit)

PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate tavaliselt koos telefoniga. Kui PIN-koodi päring on aktiveeritud (menüü 4-6-1), küsib telefon koodi igakordsel sisselülitamisel.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Need funktsioonid on kasutatavad üksnes SIM-kaardi totuse korral.

PUK-kood (8 numbrit)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood antakse mõnikord koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge võrguoperaatori poole. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

PUK2-kood (8 numbrit)

Mõned SIM-kardid on varustatud ka PUK2-koodiga, mis on vajalik blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

Piirangu parool

Piirangu parool on vajalik menüü "Kõnepiirang" kasutamiseks. Parooli annab Teile võrguoperaator.

Akut puudutav teave

Aku laadimine ja tühjendamine

- Telefoni toiteallikaks on laetav aku.
- Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kohte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.
- Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid.
- Kui Te laadijat ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti. Ärge jätke akut laadijasse kauemaks kui nädalaks ajaks, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.
- Aku töökindluse tõstmiseks laadige NiMH aku aeg-ajalt tühjaks, milleks jätke telefon seniks seisma, kuni see ennast ise välja lülitab. Ärge püüdke mingil muul moel akut tühjaks laadida.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet: enne laadimist tuleb akut sel juhul soojendada või jahutada.
- Kui aku laetuse tase on madal ja kõneaega on alles jäänud vaid paari minuti jagu, annab telefon hoistussignaali ja displeile ilmub hetkeks teade *Aku tühjeneb*. Kui kõneaega enam järgi ei ole, ilmub displeile *Lae akut*, kostab hoiatussignaal ja telefon lülitab ennast ise välja.

Akude kasutamine

- Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.
- Ärge kunagi kasutage katkist ega vananenud akut.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.
- Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 F ja 77 F). Kui

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

- Ärge hävitage akut põletamise teel!



Kasutatud akud tuleb ümber töödelda või määrustekohaselt hävitada.

Ärge visake akusid prügikasti.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid. Telefoni, aku, laadija VÕI mistahes muu lisaseadme kasutamisel pidage silmas järgmist:

- Hoidke telefon ja kogu lisavarustus eemal väikelaste käeulatusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage ega muljuge telefoni ega pillake seda maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Puhastage telefoni nõrgas seebiveelahuses kergelt niisutatud pehme lapiga.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kui telefoni, aku, laadija või lisavarustuse töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Tähtis ohutusalane info

Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Enne kõnelemist peatage auto. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Maanteel ei ole auto tulede ja signaali juhtimine telefoni lisaseadmetege lubatud.

Pidage meeles - ohutu liiklemine kõigepealt!

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kui ühendate telefoni või selle lisavarustuse teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendis antud ohutsunõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

Igasugune raadiolaineil töötav aparatuur funktsioneerib paremini ja on inimese jaoks turvalisem, kui seda kasutatakse normaalasendis (Hoidke telefoni kõrva ääres.).

Ärge suunake infrapunast kiirt inimesele silma ning jälgige, et see ei häiriks teisi infrapunast kiirt kasutavaid seadmeid.

Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad, et traadita käsitelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed traadita telefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad aparaadid võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga.

Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi).

Küsige informatsiooni oma autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadi avanemispiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Traadita telefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

Hädaabikõned

TÄHELEPANU! Kõnealune telefon, nagu mistahes traadita telefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone, mis aga ei garanteeri ühenduse saamise sajaprotsendilise kindlusega. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Pidage silmas, et helistamiseks ja kõne vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma võrgu levipiirkonnas ning kohas, kus signaal on piisavalt tugev. Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lüitatud, lülitage see sisse.

   Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja  klahvile.
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.

Kui kasutusel on teatud võimalused (Klaviatuuri lukustus, Määratud numbrid jne.) võib juhtuda, et peate need funktsioonid enne hädaabi väljakutse sooritamist välja lülitama. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal - ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.